

# サーモクロック



**THERMO CLOCK**  
**MF-4632**  
¥2,400

## 気温と時間がわかる!

- 温度と時間が一目で判る、同時表示画面。
- 温度を8時間前まで、30分間隔で自動的にメモリーします。
- 雨の日も安心な防雨設計。

多少の雨なら安心。  
**防雨設計**  
(JIS防雨型に準拠)

アダプター付きで  
**取り外しOK!**

### <仕様>

- 温度表示 / -40~+60°C
  - 作動範囲 / -40~+60°C
  - 時刻表示 / 12時間と24時間表示の切換。
  - 精度 / 温度: ±1°C。 / 時間: 日差 ±2秒。
  - メモリー機能 / 16温度メモリー
- 注意) +60°C以上になると液晶画面が黒くなりますが、温度が下がれば正常にもどります。



**TANAX** MADE IN JAPAN.


MF-4632



4 510819 101769

## 特長

- 1 温度計/時間、表示機能。**  
温度と時計が同時表示のため、一目で気温と時刻がわかる。
- 2 防雨設計。**  
雨の日も安心な防雨設計。(JIS規格“防雨型”に準拠)  
⚠完全防水ではありませんので、長時間の雨天走行や洗車時等の使用は避け下さい。
- 3 着脱式。**  
車両から離れる時には、本体はベースから外して持ち運べます。
- 4 アルミマウント。**  
車両の取付け面に合わせて、角度調整が可能なアルミ取付けマウント(接着タイプ)
- 5 16温度メモリー機能。**  
8時間前までの温度を30分間隔で、自動的に16メモリーします。

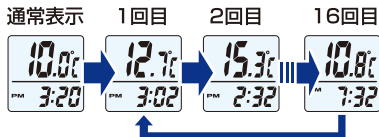


ボタンを押す事に30分前の温度を表示

(30分×16間隔=最長8時間前まで温度)

ボタンを1回押しごとに、図の様に過去の温度を順に表示します。

## 取付方法

- 1 取付場所に合った取付方法を下記の通りお選びください。
- 2 取付けやすい場所(平面)を決め、取付け面の汚れや油分を中性洗剤等で、拭き除いてから粘着テープで貼り付けます。
- 3 本体をベースに差し込みます。  
※力チッと奥まで確実に差し込んでください。

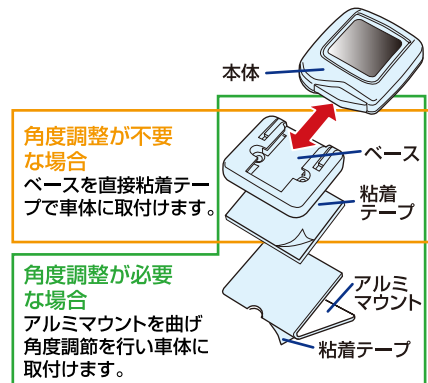

## 注意


- 貼り直しは避けください。また貼りつけ後24時間は、濡らしたり衝撃を加えないでください。
- アルミベースは繰り返し何度も曲げると折れる場合があります。

## 別売アダプター

《ハンドルパイプ専用φ22.2mm》

パイプハンドルに取付る場合はベース部に粘着テープは貼らずにネジで取付けます。


- ハンドル取付バンド MF-4548 ¥500

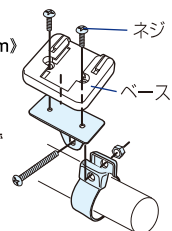

# サーモクロック 取扱い説明書

## 1 ご使用前の設定

- 商品表面の“表示シール”（時刻表示のダミー）を剥がします。
- 付属の“電池”を図の様に inserts。

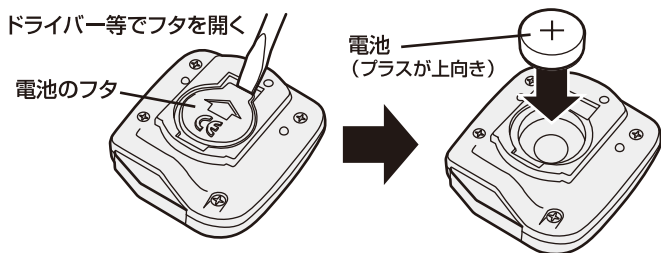


### 注意

- 液晶画面の表示が不規則な場合は、再度電池を入れ直しますと再起動となります。
- 使用電池（交換用）／LR-43 (SR-43 または L1142) をご使用ください。
- 電池寿命／約1年
- 液晶耐熱温度／-40～+60℃  
(+70℃以上になると液晶画面が黒くなりますが、温度が下がれば正常にもどります。)

## 2 モードの設定方法

- (A) ボタンと (B) ボタンを同時に2～3秒間押し続けます。液晶表示の文字が点滅し、設定モード状態となります。

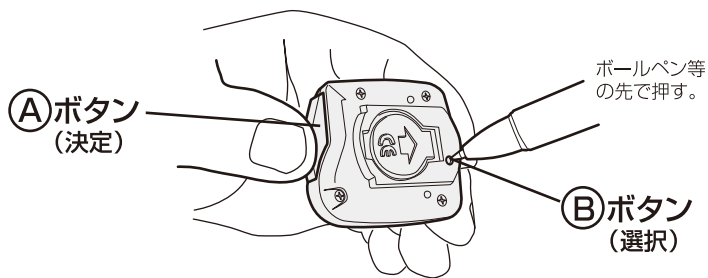

設定モード

### 注意

設定モード状態で以下の操作を行わない場合、10秒後に通常表示に戻ります。

### 1 12時間／24時間の表示切換。

- (B) ボタンを押して12Hr/24Hr表示の切換えを行い、
- (A) ボタンを押して決定（設定）します。

12 Hr

### 2 時間の設定。

- (B) ボタンを一回押すごとに1分ずつ進み、押し続けると早送りとなります。
- (A) ボタンを押して決定します。

PM 3:20

### 3 温度の表示切換。

- (B) ボタンを押して℃（摂氏）／°F（華氏）の表示を切換えます。
- (A) ボタンを押して決定します。

PM 3:20

\* 5秒後に「通常表示」に戻ります。

10.0℃  
PM 3:20

## 3 メモリーの使用方式（16温度メモリー機能）

- (A) ボタンを一回押すごとに、図の様に過去の温度を順に表示します。

《メモリー表示の例》



- (A) ボタンを押した後、10秒後に「通常表示」に戻ります。

- 記録を全て削除する場合、(A) (B) ボタンを同時に2～3秒間押し続けてください。

設定モードとなり、その後10秒程度で通常表示となります。

### 注意

「設定モード」で時間を設定した時（分）を基準として表示されます。最長8時間を超えるメモリーは自動的に削除され、常に最新のメモリーが保存されます。

## 保証規定

この時計は下記の保証規定により品質の保証をいたします。保証期間中に故障の際は必ず本保証書を現品に添えてお買い上げの販売店または当社までお申し付けください。

- 無料保証（保証の範囲）  
通常のお取り扱いでお買い上げ後6ヶ月以内に生じた生じた自然故障の場合。
- 次の場合は保証期間中でも有料修理となりますのでご了承ください。  
a) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。  
b) 地震などの天災、交通事故、火災などの災害による故障。  
c) 保証書に必要事項（お買い上げ店名、お買い上げ年月日、お客様名）の記入がないとき、あるいは字句を勝手に修正された場合。  
d) 保証書の提出がないとき。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。  
THIS GUARANTEE IS VALID IN JAPAN.

## 保証書 MF-4632 サーモクロック

- 保証期間：お買い上げ日から6ヶ月間（本体のみ）
- ※ 注意：詳しくはパッケージ内側の取扱説明書の「保証規定」をご確認ください。

氏名

住所

連絡先TEL

お買い上げ店名 お買い上げ日 年 月 日

**TANAX** タナックス株式会社

千葉県流山市後平井107-3  
〒270-0151 TEL: 04-7150-2450

<http://www.tanax.co.jp>