

取扱説明書


この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いくださいませうようお願い申し上げます。
(取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。)

部品構成



スマートフォンのセット方法

スマートフォンをバッグにセットします。スマートフォンがバック内で動いてしまう場合はスペースマットを使用してください。

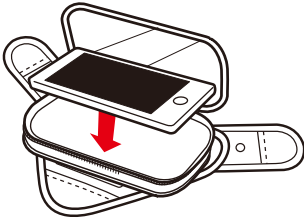


⚠ 注意


画面と透明素材が離れ過ぎているとタッチパネル操作が出来ない場合があります。
※グローブをしたままだと反応しない場合があります。

縦向きでの使用方法


1 本体を90度回転させてベースから取り外してください。

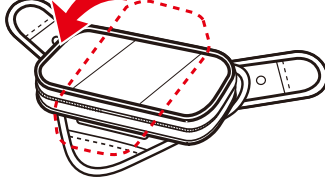


2 セッティングベルトをベースから取り外しベースの縦の穴に通します。

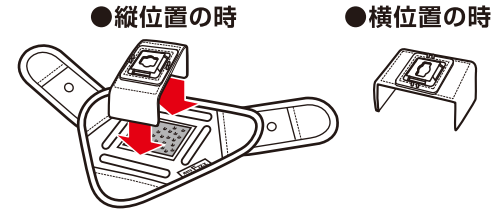

3 裏のベルクロにしっかりつけてください。

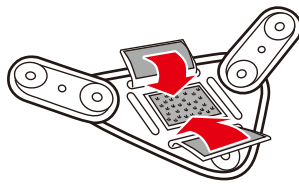


4 本体とセッティングベルトの穴の形状を合わせるように差し込み、90度回転させます。その際カチッとするまでしっかりと回してロックさせてください。

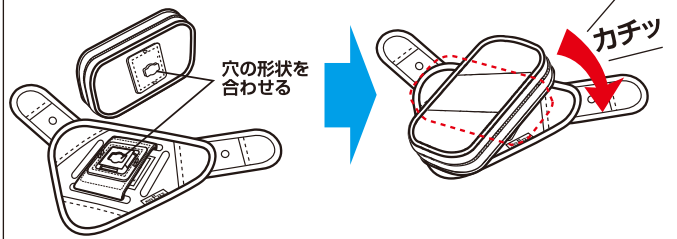


セフティストラップの使用方法

1 セフティストラップの片側のフックをDリングにつなげます。

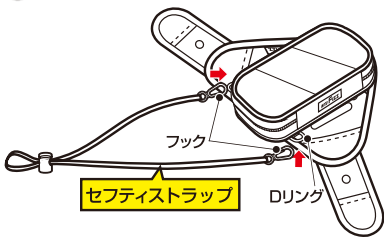

2 ハンドル操作に影響のないところへセフティストラップをまわし、緩みのないように長さを調節して、フックをもう片方のDリングに固定します。

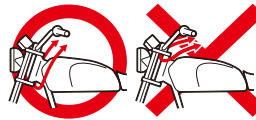

絶対に可動部には通さない

⚠ 警告

- 絶対に可動するハンドル部等には固定しない事。
- 取り付け後、及び乗車の前には必ずハンドル操作等安全な運転に支障がないか確認する事。
- 上記の取り付け方を守らないと、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。



※セフティストラップの長さが車体まで届かない場合は図のようにする事でストラップの長さを延長することができます。




参考

セフティストラップをネックストラップとして使用することもできます。オートバイを離れる時などにお使いください。

吸盤フラップ・吸盤の取外し

●吸盤ストッパーを吸盤から抜く

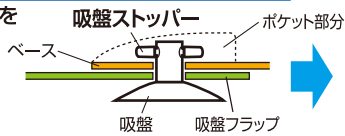


吸盤ストッパーを抜く



⚠ 注意


ベース又は吸盤フラップが1枚の時はスペーサーを入れてください。

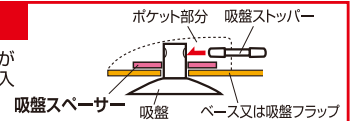

マグレスをより充実させる オプションアイテムのご案内

増設する事により安定力UP!

■吸盤フラップ MP-247
1個

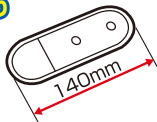

ノーマル吸盤フラップでは届かない所へ!

■吸盤フラップ ロング MP-248
1個



吸盤の劣化や吸着力が弱まった時の交換用

■交換用吸盤 MP-249
1個



タンクの傷つき防止やツヤ消し塗装などに効果的

■吸着力UPシート MP-250
2枚

