

お買い求め、お取り付けの前に下記事項をご確認頂き、安全にご使用下さい。

バックミラーの保安基準について(一部抜粋)

バックミラーの条件

①鏡面の寸法、面積の制限 ②衝撃緩和機構の有無

取り付けの条件

①車両の左右外側線上 50m 後方の状況が確認出来る事
②鏡面の中心部がステムシャフト中心から 280mm 以上外側にある事

適合注意


●本製品は鏡面寸法が不足している事や衝撃緩和機構に類する物が無い為、平成 19 年 1 月 1 日以降に製造された全ての車両、及び平成 17 年 1 月 1 日以降に型式を認定された車両に、本製品を保安基準に則した方法で装着して、新保安基準非合法となりますのでご注意ください。※詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。

- 後方視界を充分に得る為に、ハンドルの長さ・形状等に合わせて下記本体寸法を参考にお買い求めください。
- 車両への取り付けネジには 8mm 径 / 10mm 径 / 正ネジ / 逆ネジのものが有ります。お買い求めの際は、取付車輛のネジ径を測って頂くか、店頭などに備えてあります「ミラー取付部ネジ穴径参考表」等を参考にご確認ください。
- スクリーン装着車の場合、ハンドルを切った際に接触しないかご確認ください。


●付属のアダプターの使用方法

ミラー取付の際、ネジ径等が合わない、カウル等が干渉し上手く装着出来ない場合があります。その時に付属のアダプターを使用する事で回避出来る場合があります。

約 21mm UP

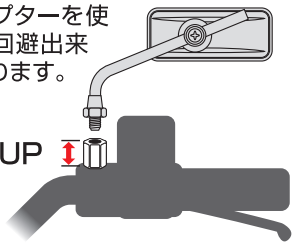

- 鏡曲率半径 R=1,000mm
- 鏡部寸法 下図参照
- 素材 ハウジング：ABS樹脂

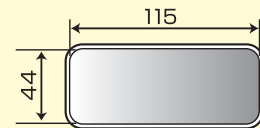

⚠ 警告

アダプターの締付トルクは 8mm ネジは 12~19[N・m]、10mm ネジは 24~39[N・m]を目安にしてください。

② ジョイントネジ ハウジング
Joint screw Housing

ステー Stay

① 取付ナット Mounting nut

170 (最大調整値)
(Maximum adjust)

120 (最大調整値)
(Maximum adjust)

(単位: mm)

取付準備

工具をご用意ください。➡《14mm スパナ / ⊕ドライバー》

取付方法

- 1) オートバイのミラー取付部に本体を取り付け、ステーの向きを調整し、スパナで①取付ナットを固定します。
- 2) 本製品は左右共通の為、②ジョイントネジを緩めハウジングが回転させて左側・右側を決めます。次にハウジングをスライドさせ位置、角度を調整します。
- 3) ハウジングで角度の微調整を行います。

最長寸法設定について 緩み、脱落等の防止の為、③の先端部分を 10mm 以上あげてください。

⚠ 使用上の注意

- 走行に支障のない様に、適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 定期的にガタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- ナット、ネジは締め過ぎない様にご注意ください。