

バックミラーについては下記の保安基準が決められています。車種、年式により適合するかを御確認の上、お買い求め、お取り付け頂き、安全にご使用ください。

バックミラーの保安基準について(一部抜粋)

●本製品を保安基準に則した方法で装着した場合、全年式の車両で**新保安基準に適合しています**。

バックミラーの条件

①鏡面の寸法、面積の制限 ②衝撃緩衝機構の有無

バイク適合情報

取り付けの条件


①車両の左右外側線上50m後方の状況が確認出来る事
②鏡面の中心部がステムシャフト中心から280mm以上外側にある事

※詳しくは弊社 Web サイトをご参照ください。




- 後方視界を充分に得る為に、ハンドルの長さ・形状等に合わせて下記本体寸法を参考にお買い求めください。
- 車両への取り付けネジには8mm径 / 10mm径 / 正ネジ / 逆ネジのものがあります。お買い求めの際は、取付車輛のネジ径を測って頂くか、店頭などに備えてあります「ミラー取付部ネジ穴径参考表」等を参考にご確認ください。
- スクリーン装着車の場合、ハンドルを切った際に接触しないかご確認ください。

- 鏡曲率半径 R=1000mm
- 鏡部寸法 下図参照
- ハウジング材質 PP樹脂

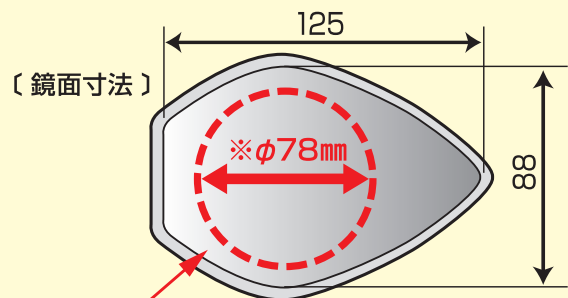

※新保安基準を満たした鏡面になっています。

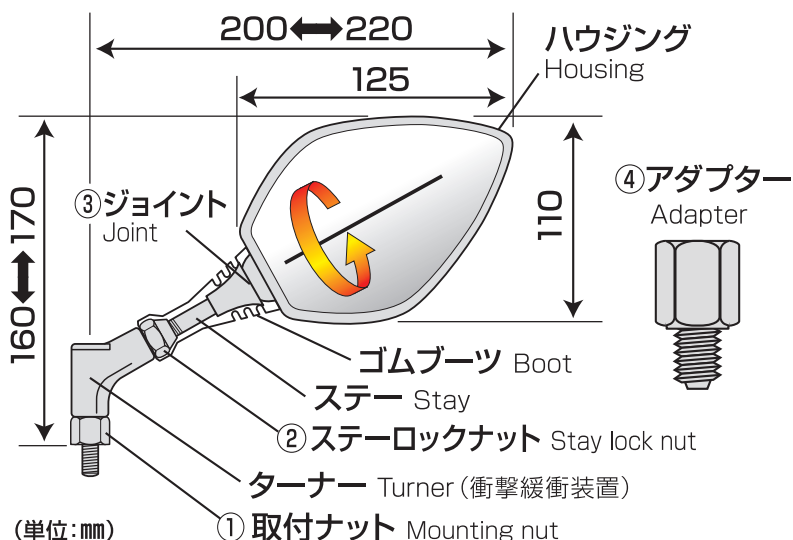

取付準備

右記の工具をご用意ください。➡ 17mm スパナ / 14mm スパナ


取付方法

- 1) オートバイのミラー取り付け部に本体を取り付け、ステアの向きを調整し、スパナで①取付ナットを固定します。
- 2) 本品は右用に組まれています。③ジョイントでハウジングを180°回転させる事で「左用」への変更が行えます。また、鏡角度の微調整が可能です。

ステアの延長方法

※付属の④アダプターを使用します。

- 1) ②ステアロックナットを緩め、ステアを取り外します。
- 2) 付属の④アダプターの保護シールを剥がしてからターナーにアダプターを取り付けます。
- 3) ステアを取り付けて②ステアロックナットを締めこみます。
- 4) 鏡角度を調整後、再度アダプターを締めこみます。

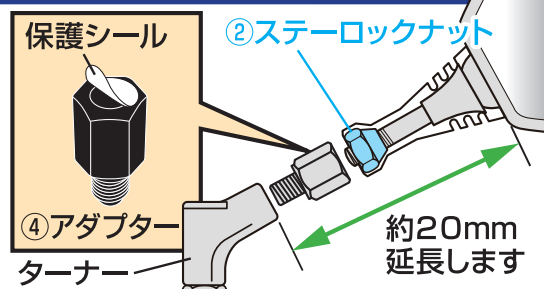

使用上の注意

- 走行に支障のない様に、適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 定期的にガタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- ナット、ネジ、アダプターは締め過ぎない様にご注意ください。
- ターナーは衝撃を緩衝する為の装置です。ミラー角度の調整には使用しないでください。
- ターナーの分解・調整はできません。