

WIFI とアプリの簡単紹介

登録方法

1

利用規約とプライバシーポリシー

ご利用はAKEEYOに同意します。「AKEEYO」はインターネットドライブレコーダー専用アプリケーションソフトウェアです。法律の規定に従い、当社は特定の状況下でお客様の個人情報等を収集、利用、保存、開示します。以下の規約は、当社がお客様の個人情報をどのように収集、利用、保存、開示するかを説明しています。

1. 個人情報等の収集

1.1 サービス提供の同意

「AKEEYO」のサービス提供を受けるためには、「AKEEYO」は同意を求め、承諾し、サービスを受けるために、マイドバックを起動する際に承認された個人情報のみを収集します。

1.2 「AKEEYO」は、お客様の同意に基づいて、お客様が提供した情報を可能な限り迅速に開示します。

2. 個人情報等の利用について

2.1 このプライバシーポリシーに例外の定めがある場合、またはこのプライバシーポリシーの変更について事前に通知されない場合を除き、お客様の個人情報は他の目的に利用されることはありません。

2.2 貴社の業務統計データは、「AKEEYO」で変更される個人ユーザー情報ではありません。当社は、かかる情報を保持し、使用パターンや分析レポートなどのさまざまな目的で利用します。「AKEEYO」は、第三者の個人情報を開示するものではありません。

同意しない

同意する

2

「AKEEYO」がローカルネットワーク上のデバイスの検索および接続を求めています
ローカルネットワークのアクセス許可は、Wi-Fiにアクセスして、iOS14以降のシステムユーザーに追加されたネットワークの接続権限を向上させるために必要とされます。

許可しない

許可

ドライブレコーダーを通知

3



ドライブレコーダーは通知されていません

ドライブレコーダーを通知

4



カメラを設置して電源を入れる

レコーダーを取り付けてから、レコーダーを電源に接続し、レコーダーのWi-Fiがオンになっていることを確認します

次に

5



カメラのWi-Fiを選択して接続

「設定」>「Wi-Fi」>「選択リスト」でドライブレコーダーWi-Fiを選択し、パスワードを入力して、接続に成功したらアプリに戻る

ドライブレコーダーを通知

6



WIFI とアプリの簡単紹介 (つづき)

7

16:34

マイカメラ ▾



AKY-710S-****
*カメラがオフライン ①

ドライブレコーダー
を接続



カメラ



アルバム



その他

8

10:09

AKY-710S-****



録画を開始 / 停止



静止画撮影ボタン

こちらからファイルをダウンロードします




カメラファイル



カメラ設定

WIFI とアプリの簡単紹介 (つづき)


9

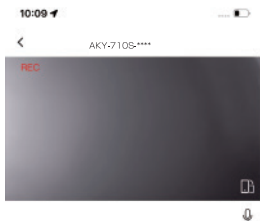

6からファイルをダウンロードします



10

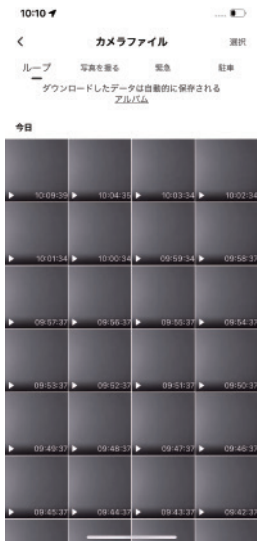

WIFIとアプリの簡単紹介(つづき)

動画の再生とダウンロード



- ① ビデオをタップし、スマートフォンでビデオの内容を確認します。
- ② 右上隅の選択ボタンをタップし、複数のビデオを選択できます。同時に複数のビデオをダウンロードできます。
- ③ ダウンロードされたビデオは、ダウンロード済みとしてマークされます。

APP で設定の項目

項目	設定
音声録音	オン/オフ
録画解像度	4K/2K/1080P
ループ録画時間	1分/3分/5分/10分
周波数	50Hz/60Hz
露出補正	-2.0 ~ +2.0
タイムの透かし	オン/オフ
レンズの向き	上下反転オン/オフ
バック反転	鏡像オン/オフ
遅延シャットダウン	5分/30分/1時間/オフ
衝撃検知	オフ/低/中/高
充電自動起動	オン/オフ
駐車監視	オン/オフ
タイムプラス動画フレーズ	オフ/1秒1fps/2秒1fps/5秒1fps
無線 LAN 名	AKY-710S-****
WiFiパスワード	初期パスワードは 12345678 です
ファームウェアバージョン	本体のファームウェアバージョン
SD カードを初期化	カード上のデータを消去して初期状態に戻す操作です
リセット	機器やデバイスを初期状態に戻します

ご注意:設定項目はバージョンによって異なる場合があります。

録画した映像 / 撮影した写真の再生

専用プレーヤーのインストール

- ①本体の電源をオフして、SD カードをゆっくり取り出します。
- ②カードリーダー（別売り）を使用して SD カードをパソコンのカードスロットに挿入します。
- ③SD カードに「gxplayer」のフォルダをクリックして、専用のプレーヤーをダウンロードします。
- ④ビデオ ファイルを選択し、コンピュータ上のビデオプレーヤーで再生します。



Windows で再生する場合


対応 OS : Windows7、Windows8.1、Windows10、Windows11

- ①本体の電源をオフして、SD カードをゆっくり取り出します。
- ②カードリーダー（別売り）を使用して SD カードをパソコンのカードスロットに挿入します。
- ③SD カードに「Event」「Normal」「parking_monitoring」「Photo」4 つのフォルダがあります。
- ④ビデオファイルを選択し、コンピュータ上のビデオプレーヤーで再生します。


Mac で再生する場合

対応 OS : Mac OSX10.3.6 以降、

- ①本体の電源をオフして、SD カードをゆっくり取り出します。
- ②カードリーダー（別売り）を使用して SD カードをパソコンのカードスロットに挿入します。
- ③SD カードに「Event」「Normal」「parking_monitoring」「Photo」4 つのフォルダがあります。
- ④ビデオ ファイルを選択し、コンピュータ上のビデオプレーヤーで再生します。

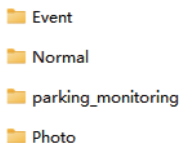

プレーヤーインターフェース

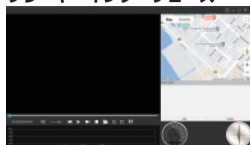

リセット

1. 本体でリセットボタンを押してリセット


本体の動作が不安定や動作しなくなった場合、本機底面のリセットボタンを押すと強制的に再起動できますが、このボタンを押しても工場出荷時の状態には戻りません。

2. スマホアプリでリセット


モバイルアプリの設定項目で「リセット」をクリックすると、本機のすべての設定項目が工場出荷時の設定に戻ります。

3. 録画を一時停止した状態で、電源ボタンを5回連続で押すと、デバイスがシャットダウンして再起動し、工場出荷時設定にリセットされます

本体でリセット



スマホでリセット

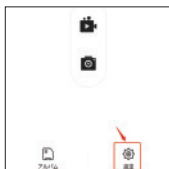

バージョンアップグレード

1. アプリで自動的にアップグレード（OTA）

初めてAKEEYO アプリを使用する際、スマホを本体のWIFIに接続し、製品のファームウェアバージョンを取得します。

- ・インターネット接続で新しいバージョンを確認：

スマホがインターネットに接続されている場合、再びアプリを開きます。アプリは既に追加されたファームウェアバージョンを使用してクラウドに接続し、新しいファームウェアバージョンを確認します。

- ・アップグレードのポップアップ表示：新しいファームウェアバージョンがある場合、アプリはポップアップウィンドウを表示し、利用可能なファームウェアの更新があることを通知します。



トラブルシューティング

問題	考えられる原因	対処方法
電源が入らない/電源ケーブルを接続しても反応がない	1. バッテリーが切れている 2. 自動電源オン機能がオフになっている 3. 充電器の電圧が低すぎる	1. 電源オフの状態で3時間充電し、バッテリーを満充電にする 2. 電源ボタンを5秒間長押しして電源を入れる 3. 5V 2Aの充電器を使用してください。電圧が低すぎると電源が入りません
WiFiに接続できない	1. WiFiがオフになっている 2. スマートフォンでVPNがオンになっている 3. WiFiのパスワードが間違っている	1. 録画が停止している場合はWiFiをオンにできません。録画中に電源ボタンをダブルクリックしてWiFiをオンにしてください 2. スマートフォンでVPNをオフにしてから再度接続を試みてください 3. SDカード内の必要なファイルをバックアップした後、電源ボタンを5回押しして工場出荷時の設定にリセットします（初期パスワードは12345678）
カードが認識されない	1. カードが破損している 2. カードが規格に合っていない	1. 初めて使用する際は、APPでカードをフォーマットしてください。 1ヶ月に一度フォーマットを推奨します 2. 規格に合ったカードに交換してください
録画が欠落している	1. カードが機器の規格に合っていない 2. 欠落しているファイルは緊急録画フォルダに保存されている 3. 録画中に電源が切れた	1. 規格に合ったカードに交換してください 2. 緊急録画フォルダを確認してください 3. 電源ケーブルを使用する際は、ネジを確実に締めて、電源が切れるのを防いでください
機器に水が入った	1. 防水カバーがしっかり閉まっていない 2. 電源ケーブル接続時にネジが緩んでおり、水がネジ穴から入った	1. 防水カバーをしっかりと閉めてください 2. 電源ケーブルを使用する場合、ネジをしっかりと締めてください
APPIに接続できない	1. スマートフォンでVPNがオンになっている 2. APPが旧バージョンである 3. APPIに必要な権限が設定されていない	1. VPNをオフにしてください 2. APPをアンインストールして最新バージョンをダウンロードしてください 3. APPIに必要な権限を設定してください
機器が過熱している	機器が高画質映像を録画しており、熱を迅速に排出している	放熱部に触れないようにし、やけどを防いでください
付属品が足りない	製造時の梱包ミス	サポートチームにご連絡いただければ、速やかに対応いたします