

# NAPOLEON

## MOTORCYCLE MIRROR

### BAREN CLASSIC

バレン クラシック





後方視界を充分に得る為に、ハンドルの長さ・形状に合わせて下記に表示されている本体寸法を参考にお買い求めください。

購入前にご確認ください。

■通常、ミラーのタイプには、取り付け部のネジ径が10mmのものと8mmのものがあります。  
(カウル部取り付けタイプ等は除く)

お買い求めの際は、取付車両のネジ径を計って頂くか、店頭などに備えてあります「取付車種表」等を参考にご確認ください。

■カウル用ミラーが既に装着されている車両には取り付けできません。

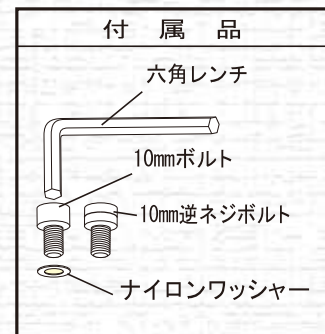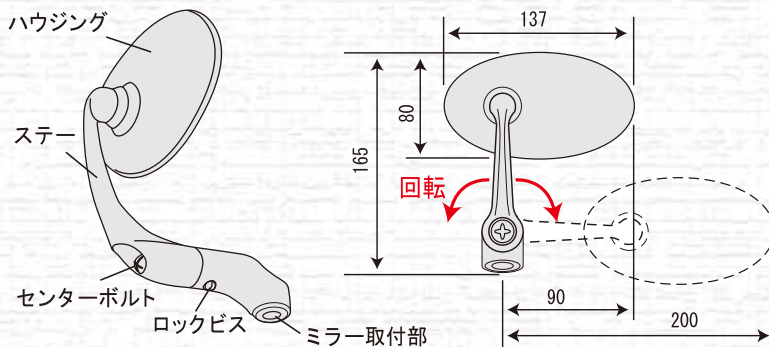

#### 取付準備

右記の工具をご用意ください。→ ⊕ ドライバー, ⊖ ドライバー (小)

#### 取付方法

1) ミラー取付部 (ボルト穴) に、付属のボルトとナイロンワッシャーを通し、六角レンチで本品を仮止めます。(純正ミラーが逆ネジの場合は逆ネジボルトを使用します)

**参考** ステーがブレーキ等のリザーバータンクに当り、うまく取り付けられない場合は別売のアダプターやスペーサー等を利用ください。

2) 後方視界が充分に得られるようステーの位置、角度を調整し、10mmボルトを固定します。

3) ハウジングで角度の微調整を行います。

**参考** ステーのトルク可倒調整は、⊖ドライバーでロックビスを緩めてから、⊕ドライバーでセンターボルトを回して行うことができます。調整後はロックビスを締めてください。

#### 注意

- 1) 走行に支障のない様な適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 2) 定期的にごタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- 3) ナット、ネジは締め過ぎない様にご注意ください。

- 鏡曲率半径 R=1,000mm
- 鏡部寸法 128×70mm
- 素材 A. B. S. 樹脂/亜鉛合金