

# NAPOLEON

## MOTORCYCLE MIRROR

### Slide

スライドミラー



後方視界を十分に得る為に、ハンドルの長さ・形状に合わせて下記に表示されている本体寸法を参考にお買い求めください。

購入前にご確認ください。

■通常、ミラーのタイプには、取り付け部のネジ径が10mmのものと8mmのがあります。  
(カウル部取り付けタイプ等は除く)

お買い求めの際は、取付車両のネジ径を計って頂くか、店頭などに備えてあります「取付車種表」等を参にご確認ください。



■カウル用ミラーが既に装着されている車両には取り付けできません。

#### 取付準備

右記の工具をご用意ください。→《17mm/19mm スパナ》


#### 取付方法

- 1) オートバイ側のミラー取付部にスペーサー（逆ネジ車両には逆ネジアダプター）を先に取り付けます。
  - 2) ホルダー部の向きを決めて「ロックナットA」で固定します。
  - 3) ステアの角度を決めて「ロックナットB」で固定します。
  - 4) ステアの張り出し長さを決めて「ステアロックボルト」で固定します。
  - 5) ハウジングの角度で微調整を行います。
  - 6) 再度、各部に緩みがないか確認します。
- ※ 逆ネジ車以外の場合、リザーバタンク等への接触がなければスペーサーを使用しなくても取り付けられます。

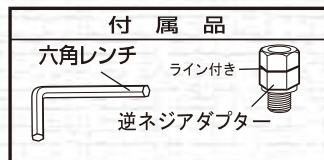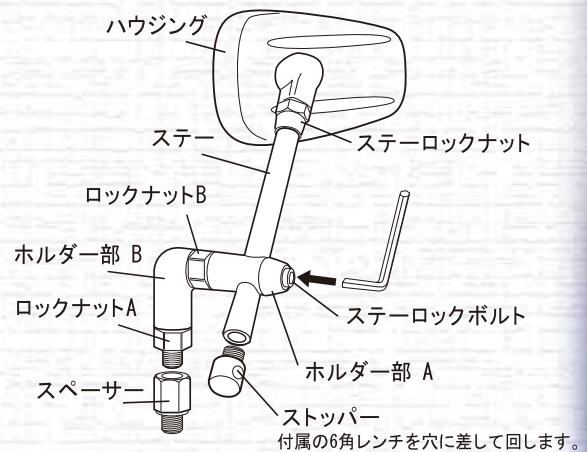

#### 注意

- 1) 走行に支障のない様な適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 2) 定期的にガタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- 3) ナット、ネジは締め過ぎないようにご注意ください。

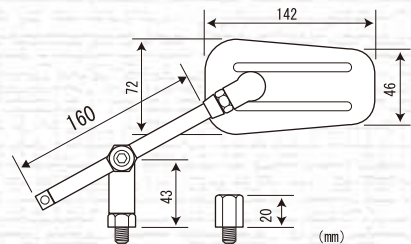

- 鏡曲率半径 R=1,000mm
- 最大鏡部寸法 60×130mm
- 素材 A. B. S. 樹脂/亜鉛合金