

MFC-501 レザーシングルサイド バッグ 取扱説明書

素材 イタリアンレザー(本革)

容量 **12.7ℓ**

製品サイズ(mm) 295(H)×350(W)×125(D)


最大収納重量 **4.0kg**

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご利用くださいますよう、お願い申し上げます。(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)


部品構成




本体 ×1個

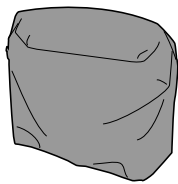

レインカバー ×1個



バタツキ防止
本革ヒモ ×2本



取付ベルト
(本革製) ×2本




取付ベルト
(PP製) ×2本

ショルダーベルト ×1本



バタツキ防止用ヒモの取付け方

バタツキ防止の為、
サイドバッグ用ステーや
荷掛けフック等に
固定してください。

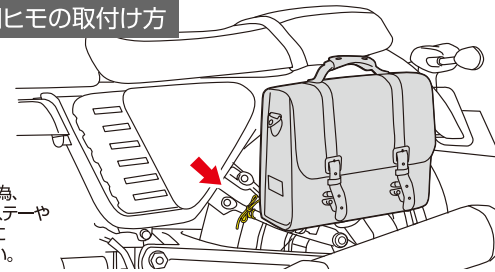

注意

バタツキ防止用のヒモはサスペンション及びスイングアーム等の可動部やマフラー・エンジン等の高温になる場所には取付けないでください。


警告

余ったベルトは、ホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう、安全な部分に巻き付けてください。

取付け方法

取付けベルト(本革製)利用の場合

バックル ベルトを通して
バッグに取付けます。

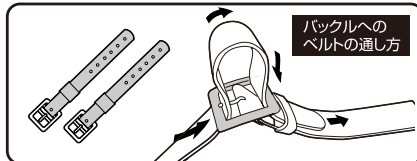

バックルへの
ベルトの通し方

A フェンダーレール取付け



フェンダーステーまたはフレーム



B フレーム・グラブバー取付け




フレームまたはグラブバー




取付けベルト(PP製)利用の場合

バックル ベルトを通して
バッグに取付けます。

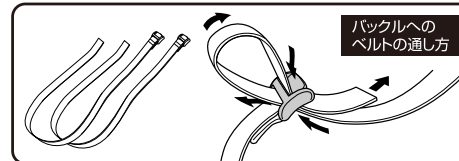

バックルへの
ベルトの通し方


A シート巻き付け

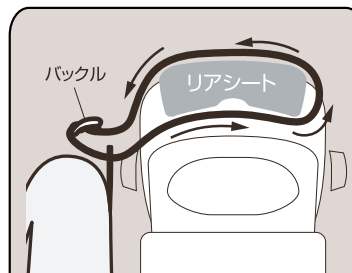

バックル
リアシート



B シート挟み取付け

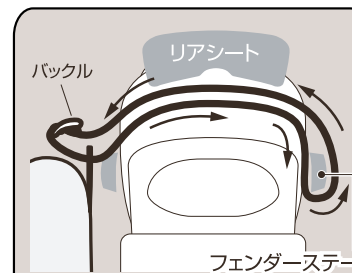


バックル
リアシート

フェンダーステー



逆サイドのフレームや
ウインカーに
取付けます。

C シート上乗せ取付け

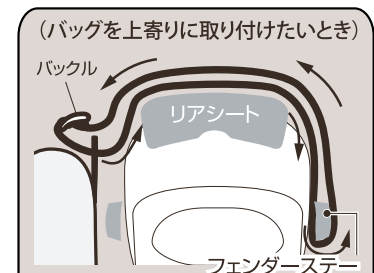

(バッグを上寄りに取り付けたいとき)
バックル
リアシート

フェンダーステー



逆サイドの
フェンダーレールに
取付けます。