



この度は本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用にあたっては本取扱説明書を良くご理解頂き、安全にご使用ください。
また、本取扱説明書はお手元に保管くださるようお願い申し上げます。

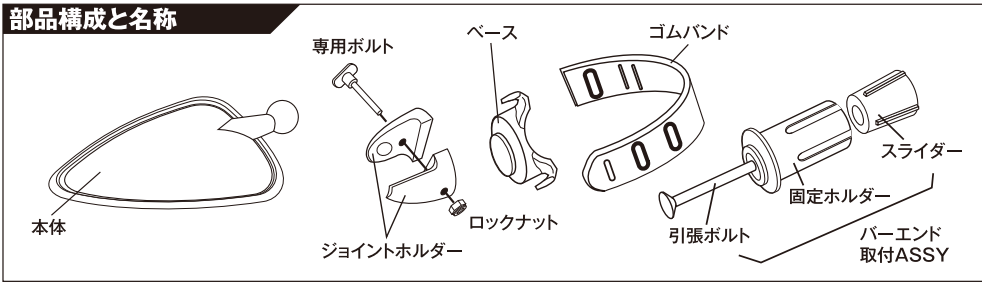


車両への取付け方法 2種類の取り付けが選べます。

ハンドルに取り付ける場合 **適合** ハンドル 外径φ20~30mm程度 (グリップの上でも可能)

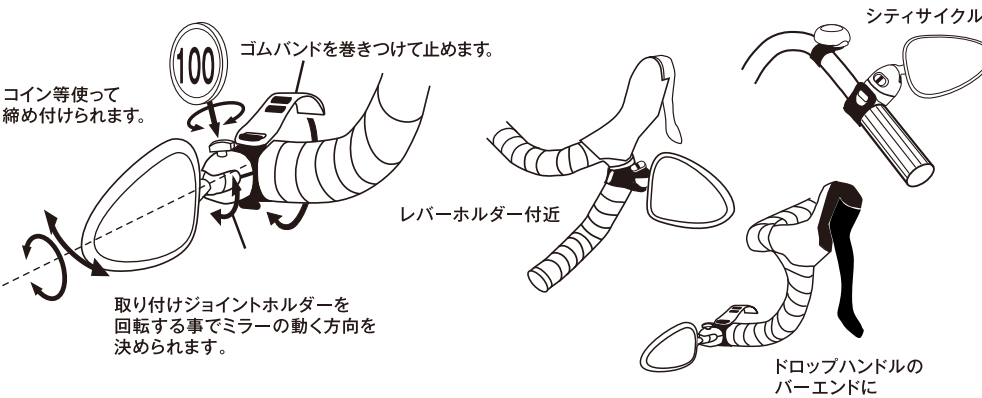

バーエンドに取り付ける場合 **適合** ハンドル 内径φ18~20mm (グリップの端が開いていないタイプは加工が必要です。)

1. ハンドルの端が開いている事を確認します。
2. グリップ等で開いていない場合は、カットする必要があります。
3. セット出来る穴の大きさか、確認します。
4. バーエンド取付ASSYをハンドルの穴に差し込みます。(図1)
5. +ドライバーで引張ボルトを回していくと徐々に固定されます。(図2)
6. 固定ホルダーに、ジョイントホルダーと本体のボール部分を挟むように組みます。
7. 専用ボルトを手で回して、仮組をした後、コイン等でしっかり締めます。(図3)
8. 外す時は引張ボルトを緩め、出てきたボルトを中に押しすと固定ホルダーが緩みます。(図4)

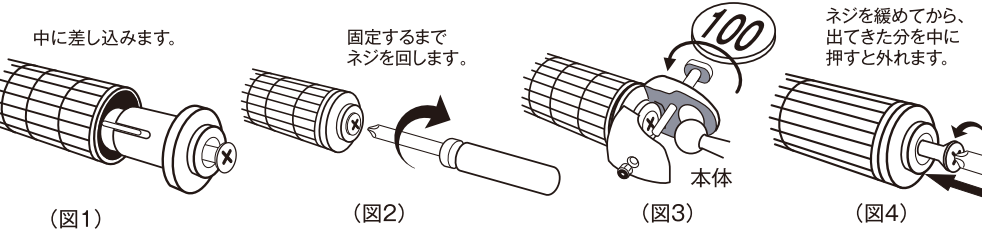

△ 使用上の注意

1. ゴムバンドは消耗品です。落下等の原因となりますので、傷やヒビの劣化が見られたら早目に交換してください。(下記の交換部品紹介 参照)
2. ボールジョイント部は、走行中に緩みが出ない様に、コイン等を使ってしっかりしめてください。また、油や潤滑材等は一切使用しないで下さい。固定出来なくなる場合があります。
3. 走行中はミラーを調整したりしないで下さい。走行バランスを崩すことがあります。
4. ボディーの色によっては半年から一年程度で、褪せてくる場合があります。あらかじめご了承ください。
5. 取り付けにより車輻に傷が付く恐れがある場合は市販のプロテクターシート等をご使用ください。

交換部品紹介	部品番号	名称	数量	内容
	1	VP-001	ゴムバンド	1
2	VP-003	バーエンド取付ASSY	1	引張ボルト/固定ホルダー/スライダー