


## 部品構成と名称

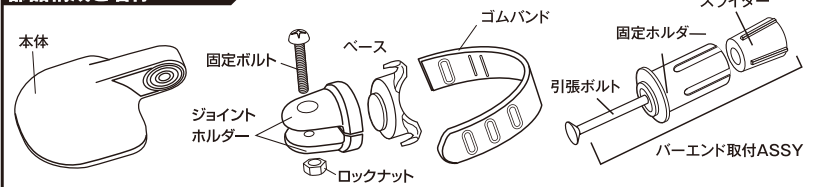

## △使用上の注意


1. ゴムバンドは消耗品です。落下等の原因となりますので、傷やヒビ等の劣化が見られたら早めに交換してください。(下記の交換部品 参照)
2. ジョイント部は、走行中に緩みが出ない様に、プラスドライバーを使ってしっかり締めてください。また、油や潤滑剤等は一切使用しないでください。固定出来なくなる場合があります。
3. 走行中はミラーを調整しないでください。走行バランスを崩す事があり危険です。
4. 使用状況により色褪せする場合があります。
5. 取付けにより車両への傷付きが予想される場合は、別売り VG-1012 プロテクターシート 等をご使用頂くことをおすすめします。

## 車両への取付け方法 2種類の取り付けが選べます。

### 1. ハンドルに取り付ける場合

適合 ハンドル 外径φ20~φ30mm程度 (グリップの上からでもOK)


1. ハンドルの外径を測り、取付可能かを確認する。
2. 本体、ジョイントホルダー、ベースを組み立て、固定ボルトとロックナットで仮組みする。
3. ゴムバンドをベースに掛け、ハンドルに巻いて固定する。
4. ミラーの角度を決め、ドライバーで固定する。

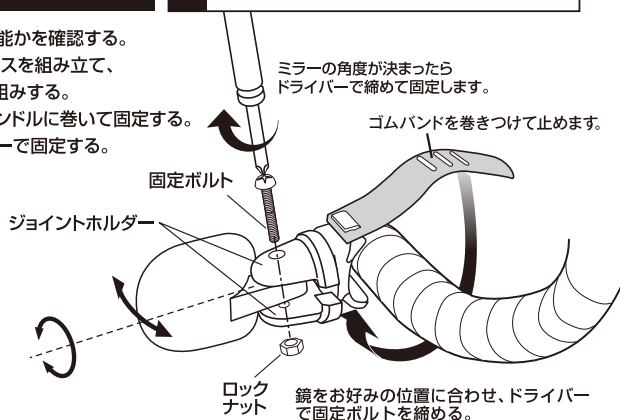

### 2. バーエンドに取り付ける場合


適合 ハンドル 内径φ18~φ20mm (グリップの端が開いていないタイプは加工が必要です。)

1. バーエンドの端が開いている事を確認します。グリップ等で開いていない場合は、カットする必要があります。
2. バーエンド内径を測り、取付可能か確認する。
3. バーエンド取付ASSYをハンドルの穴に挿し込みます。(図1)
4. ⊕ドライバーで引張ボルトを回し、バーエンド取付ASSYを固定してください(図2)
5. ジョイントホルダーで固定ホルダーと本体を挟む様に組みます。(図3)
6. ミラーの角度を決め、ドライバーで固定ボルト回して固定します。(図4)
7. 外す時は引張ボルトを緩め、出て来たボルトを中に押し戻すと固定ホルダーが緩みます(図5)

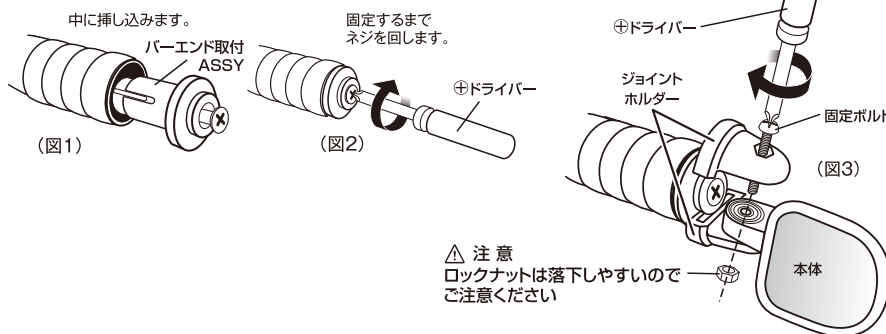

#### ●固定ホルダーを外す場合

ネジを緩めてから、出てきた分を中に押し戻すと外れます。

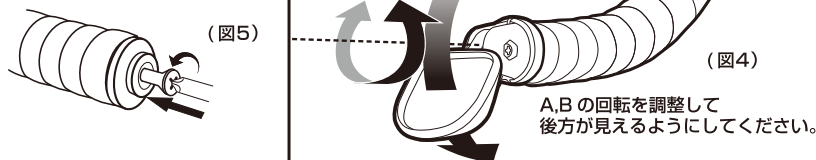

| 交換部品 | 部品番号     | 名称           | 数量 | 内容                               |
|------|----------|--------------|----|----------------------------------|
|      | 1 VP-001 | ゴムバンド        | 1  |                                  |
|      | 2 VP-002 | バーエンド取付 ASSY | 1  | 引張ボルト / 固定ホルダー / スライダー           |
|      | 3 VP-007 | ジョイントホルダーセット | 1  | ジョイントホルダー2個 / 固定ボルト2本 / ロックナット1個 |