

SLIM TANK BAG

スリムタンクバッグ

ベルト式タンクバッグ

アルミ&樹脂製タンク対応!

装着したままでも便利!
ポケット付きベイス



給油もストレスなく行えます



脱落の不安をなくす
セフティフック



バッグ本体はベルクロで
手軽に着脱できます



素材

PVC レザー(合皮ブラック)

製品サイズ(mm)

100(H)×180(W)×300(D)

容量 5.3ℓ

B5 SIZE


補修パーツのご案内
お求めはお近くのモトフィズ
取扱店又はホームページ上
にてご注文ください。

部品番号	名称	価格(税込)	数量
MP-187	フロントベルト	¥1,050	1本
MP-188	リアベルト	¥525	1本
MP-189	ベイス	¥3,675	1枚
MP-208	レインカバー	¥945	1枚


ツーリング
マッパル
見開き対応

部品構成

●本体




●ベイス×1



●レインカバー×1



●フロントベルト×1



●リアベルト×2



固定ヒモ



ストッパー
(ベルクロ付き)


取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用ください。お願い申し上げます。
(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)

ベースの装着方法


フロント側

車両のステアリングヘッド下、またはフレームにフロントベルトを回し、ベースのバックルに固定します。ベルトは長めにしておき、リアベルトも装着した後に緩みの無いように調整します。

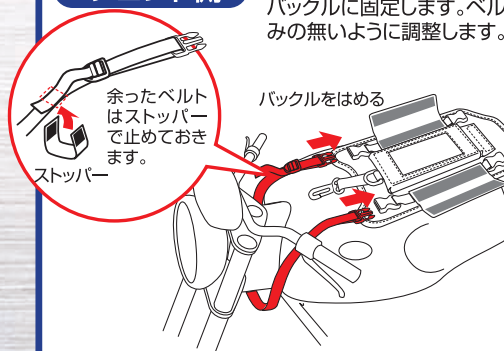


⚠警告

車両によって、ステアリングヘッド回りの形状が異なりますので、フロントベルトは必ずハンドル操作に影響の無い箇所に取り回してください。

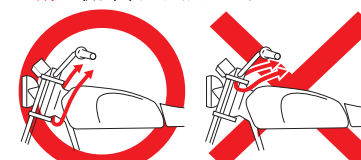


リア側

- ①車両のシートを外し、リアベルトの固定ヒモを使って、車両の形状に合わせてフレームや固定されている金具等に縛り付けます。
- ②タンクとシートの間からリアベルトを出してベースに接続します。
- ③ベースの位置を決めてから締め上げて、ベルトの端をストッパーで固定します。

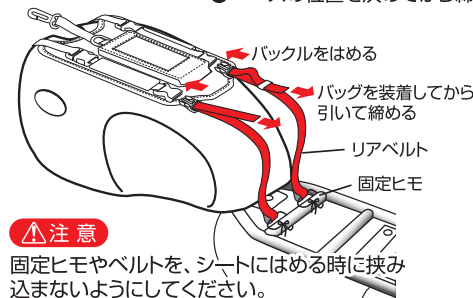

●ベルトをタンクに固定しておく場合

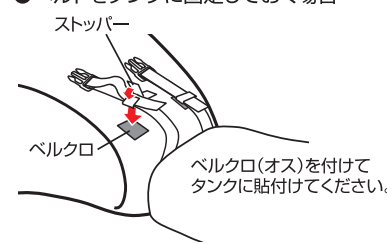

⚠注意

固定ヒモやベルトを、シートにはめる時に挟み込まないようにしてください。


バッグの装着方法

⚠ ベースのポケットに何も入っていないことを確認します

- ①固定フラップを広げて、バッグ側のサイド及び底面のベルクロに固定します。バッグは前後方向に5cm程度の調整が可能です。
- ②脱落防止のセフティフックをバッグ前中央のDリングに止めます。バッグを付けない時はセフティフックはベースに付いているDリングに止めておきます。

⚠注意

- 走行前は固定フラップが確実に固定されているかよく確認してください。
- 濡れたり、汚れたりしていると固定力が落ちることがあります。
- バッグをベースに固定するときは、不安定になる為、ベース部分のポケットに物は入れないようにしてください。

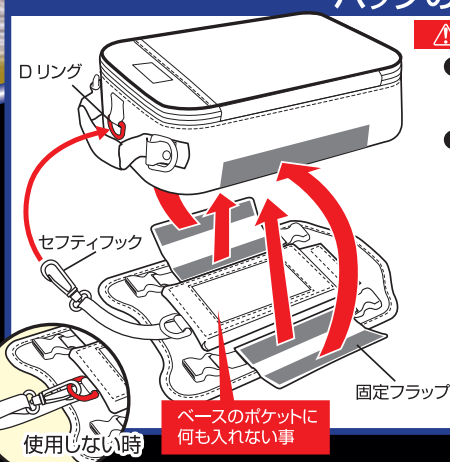

ベースのポケットに何も入れない事

使用しない時