

2.バッグへのセット方法（機種別のセット方法）

SANYO（ゴリラ） NV-40,30,40V,41,43,P4,KC10,PS5,45V,321,350,410,440,441,355,S350T,DK100,PW58,PW600,PW900,PW920,DK700,DK750,DK751,DK755,PW700,DK770,DK770Z,DK790,DK791,DVC2,DVC3,DVC5,DVC6,DVC7,2000,360,470,R36,HVC10,HD500,HD550,HD500X,HD551,DK30 他

KENWOOD（NAVIトモ） EZ-200P・201P・202P・300VP

12mmのスパナとコインをご用意下さい。

1.「専用ボルト」を「固定フレーム」の中央に取付けます。

2. ナビゲーション側に、付属の車載取付キットの中の「テレビ取付ステー」を「専用ボルト」に通します。

3.ナビゲーション本体をテレビ取付ステーに固定します。

この時に、本体に地図のCD-ROM（地図ディスク）等が入っているようにして下さい。

4.タンクバッグを横に並べ、固定フレームの脚の高さを調整します。

5.「パーキングブレーキ接続ケーブル」を「シガーライター接続ケーブル」のマイナスラインにナビ側付属の「セルフロックコネクター」で接続します。これを行わないと操作できないことがあります。

6.バッグの中央奥に「シガーライター接続ケーブル」をセットします。各プラグは手前に引き出しておき、あとのコードは束ねておきます。

7.固定フレームにセットしたナビゲーションをバッグの奥へ固定します。（脚のベルクロで固定されます）電源コードセットのソケットをシガーライタープラグと接続します。

ソケット部は付属ベルクロ（オス側）を利用して、中央部に固定できます。

8.仕切板を付け、ファスナーを開けて形を整えます。

サイドのベルクロに付ける

防水コネクター部だけを出しておきます。

SANYO（ゴリラ） NV-DVD1,60,621,P6,71,PW78,70,P7,DVD2,DV22,DVD3,DV33,DV34,DV300,DVD25,DX850,DVD83,DV310,DVD65A,DV900,P107JT,DX851,PW800 他

④ドライバーと7mmのスパナをご用意下さい。

1.ナビゲーション側付属の「ケース」を固定フレームに「ナビ固定用ビス」で取付けます。

2.ナビゲーション本体を差し込み、「化粧ネジ」で固定します。

この時に、本体に地図のCD-ROM（地図ディスク）等が入っているようにして下さい。

3.タンクバッグを横に並べ、固定フレームの脚の高さを調整します。

4.「パーキングブレーキ接続ケーブル」を「シガーライター接続ケーブル」のマイナスラインにナビ側付属の「セルフロックコネクター」で接続します。これを行わないと操作できないことがあります。

5.バッグの中央奥に「12V-24Vシガーライター接続ケーブル」をセットします。各プラグは手前に引き出しておき、あとのコードは束ねておきます。

6.固定フレームにセットしたナビゲーションをバッグの奥へ固定します。（脚のベルクロで固定されます）電源コードセットのソケットをシガーライタープラグと接続します。

ソケット部は付属ベルクロ（オス側）を利用して、中央部に固定できます。

7.仕切板を付け、ファスナーを開けて形を整えます。

サイドのベルクロに付ける

防水コネクター部だけを出しておきます。

Panasonic（でるナビ） KX- GT30,GT30X,GT30Z,GT30KTZ,GT50,GT300V,GT60V,GT60T,GT100V,GT200V CN-DS100,DS110 他

※ダッシュボードスタンドが付属されていない場合は、別売りのダッシュボードスタンド（KX-GNS02）をご用意ください。

12mmスパナ・コイン等をご用意下さい。

1.「専用ボルト」を「固定フレーム」の中央に取付けます。

2. ナビゲーション側に、付属の車載取付キットの中の「ダッシュボードスタンド」を「専用ボルト」に通します。

3.ナビゲーション本体を「ダッシュボードスタンド」に固定します。

この時に、本体に地図のCD-ROM（地図ディスク）等が入っているようにして下さい。

4.タンクバッグを横に並べ、固定フレームの脚の高さを調整します。

5.「カーバッテリーコード」の「パーキングブレーキセンサーコード」を本線のマイナスコード（白線なし）にナビ側付属の「圧着式コネクター」で取り付けます。これを行わないと操作できないことがあります。

6.「カーバッテリーコード」をナビゲーション本体に取り付け、プラグ付近を除いて、余ったコードを束ねておきます。固定フレームにセットしたナビゲーションを、バッグの奥へ固定します。（脚のベルクロで固定されます）電源コードセットのソケットをシガーライタープラグと接続します。（防水コネクター部で切り離しておきます）

ソケット部は付属ベルクロ（オス側）を利用して、中央部に固定できます。

7.仕切板を付け、ファスナーを開けて形を整えます。

サイドのベルクロに付ける

防水コネクター部だけを出しておきます。

おことわり

本機種の場合、ナビゲーション付属の電源コードがシガープラグタイプで無いため、MV-02に付属の電源コードセットは使用できません。ナビゲーションに付属の電源コードを直接バイクのバッテリーに取り付ける為の加工が必要となり、また、車速信号機能は使用できません。ここでは「参考例」として紹介いたします。

1.「専用ボルト」を「固定フレーム」の中央に取付けます。

2. ナビゲーション側に、付属の車載取付キットの中の「ダッシュボードスタンド」を「専用ボルト」に通します。

3.ナビゲーション本体を「ダッシュボードスタンド」に固定します。


ダッシュボードスタンド KX-GNS06 にナビゲーションを取り付ける場合は、ナビゲーションの取説を参考にしてください。

4.タンクバッグを横に並べ、固定フレームの脚の高さを調整します。

5.「電源コード」の「アクセサリコード:赤」をバッテリーの④に「アースコード」と「サイドブレーキコード」をバッテリーの⑤に取り付けます。

注 意

ナビゲーションは消費電流が大きいため、容量の小さいバッテリーは「バッテリー上がり」にご注意ください。

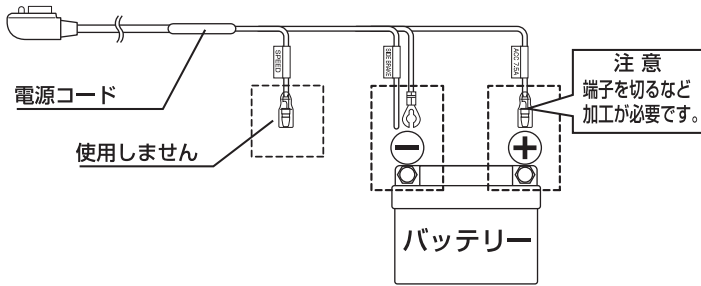

6.「電源コード」をナビゲーション本体に取り付け、固定フレームにセットしたナビゲーションを、バッグの奥へ固定します。（脚のベルクロで固定されます）

電源コードの取外しは
ここでを行います。

