

お買い求め、お取り付けの前に下記事項をご確認頂き、安全にご使用下さい。

バックミラーの保安基準について(一部抜粋)

バックミラーの条件

① 鏡面の寸法、面積の制限 ② 衝撃緩衝機構の有無

取り付けの条件

① 車両の左右外側線上50m後方の状況が確認出来る事
② 鏡面の中心部がステムシャフト中心から280mm以上外側にある事

適合注意



●本製品は鏡面寸法が不足している事や衝撃緩衝機構に類する物が無い為、平成19年1月1日以降に製造された全ての車両、及び平成17年1月1日以降に型式を認定された車両に、本製品を保安基準に則した方法で装着しても、**新保安基準非適合となります**のでご注意ください。※詳しくは弊社ホームページをご参照下さい。

- 後方視界を充分に得る為に、ハンドルの長さ・形状等に合わせて下記本体寸法を参考にお買い求め下さい。
- 車両への取り付けネジには8mm径 / 10mm径 / 正ネジ / 逆ネジのものがあります。お買い求めの際は、取付車輛のネジ径を測って頂くか、店頭などに備えてあります「ミラー取付部ネジ穴径参考表」等を参考にご確認ください。
- スクリーン装着車の場合、ハンドルを切った際に接触しないかご確認ください。

Please check the following items before purchasing and attaching, and use safely.

- In order to get an adequate field of vision at the rear, check that the length and shape of the handle match the dimensions of the main body shown below during purchase.
- The installation screw for mounting the mirror on the motorcycle can be a clockwise or counter-clockwise screw 8mm or 10mm in diameter. When purchasing, measure the screw diameter on the motorcycle or check the "Mirror Installation Screw Hole Diameter Reference Table" located in the shop.
- In the case of motor cycle with screens, please check that there is no contact when the handle is turned.

- 鏡曲率半径 $R=1200$ mm
- 有効鏡面寸法 下図参照
- 素材 ハウジング：ABS樹脂

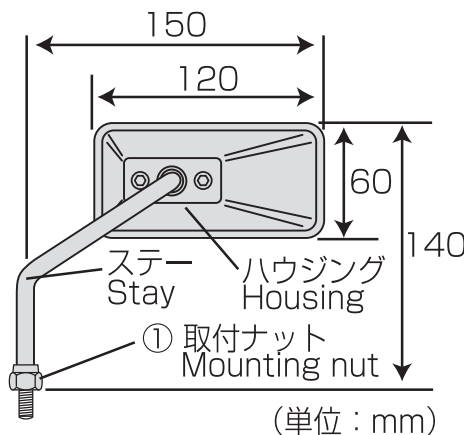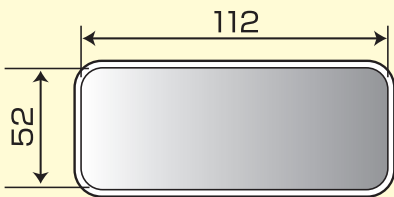

取付準備

工具をご用意ください。⇒《14mm スパナ》

取付方法

- 1) オートバイのミラー取付部に本体を取り付け、ステーの向きを調整し、14 mmスパナで①取付ナットを固定します。
- 2) ハウジングで角度の微調整を行います。

⚠ 使用上の注意

- 走行に支障のない様に、適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- 定期的にガタ付きや緩みがないかチェックを行ってください。
- ナット、ネジは締め過ぎない様にご注意ください。