

フラットシートバッグ FLAT SEAT BAG

「細長フォルムで車両にフィット!」

補修パーツのご案内			
お求めはお近くのモトフィズ取扱店又はホームページ上にてご注文ください。			
部品番号	名称	価格(税込)	数量
MP-12	ショルダールベルト	¥735	1本
MP-103	固定ベルト	¥420	1本
MP-105	接続バックル	¥315	1本
MP-156	レインカバー	¥882	1枚

素材
840D ナイロン(ブラック)/PVC レザー(合皮ブラック)


製品サイズ(mm)
150(H)×270(W)×400(D)

容量 12ℓ

B5 SIZE

**最大
収納重量** 4.0kg

部品構成

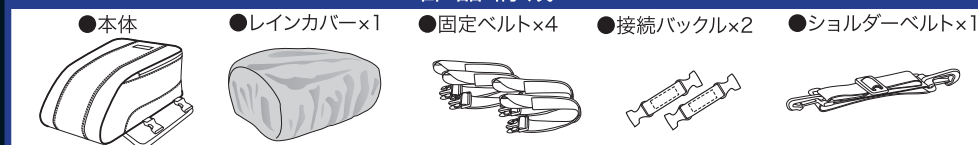


取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しく御利用ください。お願いします。
(取扱説明書はお手もとに大切に保管しておいてください。)

バッグの装着方法

1. 「固定ベルト」のループ状になっている部分を使用しバッグの取付位置を想定して車両に取り付けます。

固定ベルト

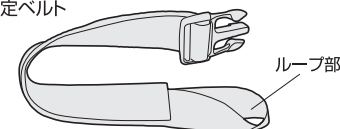


注意

車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ本体が触れると溶ける場合があります。
※アップマフラー車やオフロード車で使用する場合は「モトフィズヒートプロテクター:別売」を使用する事でマフラーの熱からバッグを保護できる場合があります。


車両フレーム等の場合

取り付けたい部分(フレームやウインカーステー等)に固定コードのループ部を巻き付け、ループ部の中に固定コードのバックル側を通します。

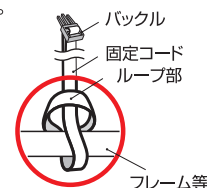

一般的な荷掛けフックの場合

固定コード先端のループを荷掛けフックに引っかけます。

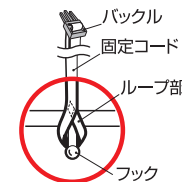


ベルトタイプの荷掛けフックの場合

固定コードのループ部を荷掛けベルトに通しループ部の中に固定コードのバックル側を通します。



2. バッグのバックルと接続し、バッグが左右均等に、適度なテンションになる様ベルトの長さを調節します。

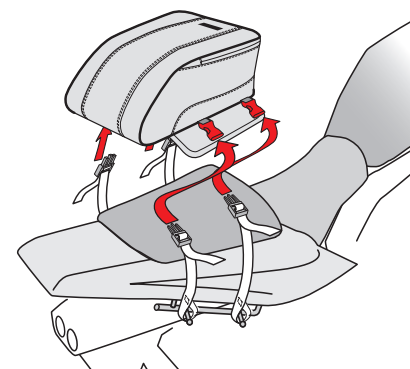

警告 あまったベルトはホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。


タンデム用シートベルトのある車両の場合

タンデム用シートベルトに固定出来、より確実にフィット出来ます。



注意 取付フラップのみでのバッグの固定は出来ません。

3. バッグを装着しない時は、接続バックルで対角線に固定ベルトを保持できます。

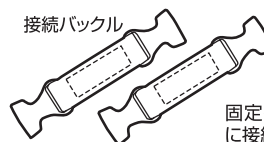

固定ベルトを写真の様に接続します。

