

ツアラーシートバッグ TOURER SEAT BAG

取扱説明書


この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。よろしくお願い申しあげます。
(取扱説明書はお手元に保管しておいてください。)

部品構成




シートへの取付(Kシステムベルトを使用)


- 1 シートを取り外し、図のようにKシステムベルトをシート裏にロゴが見えるようにして位置を決め、シートの突起を避けるようにしてグレーのベルトにシートを差し込みます。

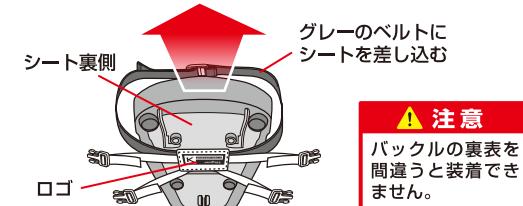

- 2 シート表側でシート固定用のグレーのベルトを締めてシートに固定してください。グレーのベルトは回転移動できますので、ベルトが引きやすい場所に調整出来ます。

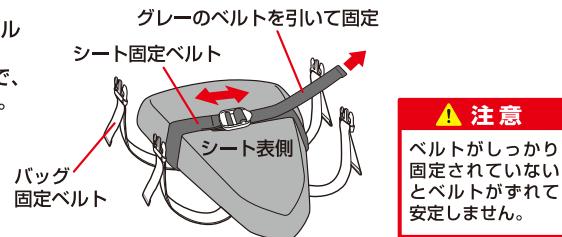

- 3 シートを戻し、しっかりと車体に固定させます。(この時に固定用のバックルのついた4つのベルトをシートの外に上向きになるように出してください。)

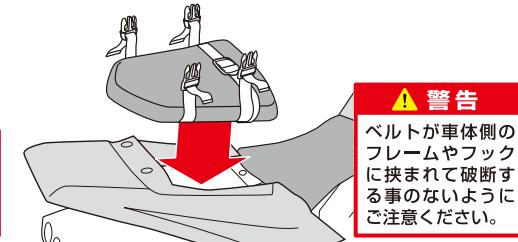

- 4 バッグのバックルにKシステムベルトバックルを差込み固定します。不安定にならないよう前に先に左右のバックルを同時に引いて適度なテンションにベルトの長さを調整し、次に後ろの左右バックルを同時に引いて長さを調整してください。

⇒○接続バックルについて



容量可変

15l

23l

最大容量
UP!

ファスナーひとつで素早く容量アップ!

充実のメインスペース

底面A4サイズ
背面には小物ポケット付

*ヘルメット形状により入らない場合があります。

持ちやすい
ハンドグリップ

サイズアップレインカバー

2段階ドローコード
増量時に応じるレインカバーを標準装備。一段目、二段目を離れる事でバタツキを抑えます。

シームテープ加工

縫い目はシームテープ加工を施しているので、雨が侵入しにくい設計です。

ショルダーベルト用
ドリング

オプションショルダーベルト
(MP-12)を使用可能。


背面パッド

ライダーの負担を軽減する
背面パッドを装備。

車体への取付(固定ベルトを使用)

※シートへの取り付けが難しい場合や車体にベルトで取り付けたい場合に使用します。

- 1 「固定ベルト」のループ状になっている部分を使用しバッグの取付位置を想定して車両に取り付けます。




注意

- バックルの裏表を間違うと装着できません。
- 車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れる上滑りする場合があります。
- Kシステムベルトと固定ベルトは併用出来ません。


車両フレーム等の場合




一般的な荷掛けフックの場合

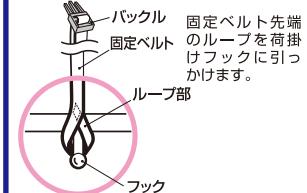


ベルトタイプの荷掛けフックの場合

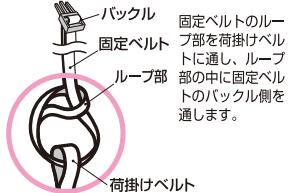

- 2 バッグが左右均等になるよう4つのベルトの長さを仮調整します。

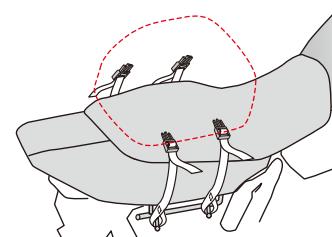


- 3 バッグのバックルと接続し、バッグが左右均等に適度なテンションになる様、ベルトの長さを調整します。

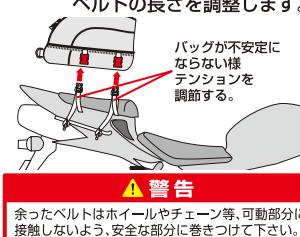

その他のオプションパーツ(別売)

- 接続バックル MP-309
バッグを取り外した後の固定ベルトは付属の接続バックルで、車体に取り付けておく事ができます。
- 接続バックル 2本を使用

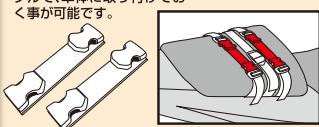

- ベルト止めストッパー MP-295
余ったベルトはベルト止めストッパーでまとめることができます。



補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内

部品番号	MP-305	MP-264	MP-266
名称	Kシステムベルト Y25	固定ベルト	レインカバー
セット数	1本	1本	1個

オプションパーツ(別売)のご案内

MP-12	MP-309	MP-295
ショルダーベルト	接続バックル	ベルト止めストッパー
1本	1個	1個

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店またはWeb上にてご注文ください。