

ミッド シートバッグ

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。お願い申し上げます。
(取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。)


部品構成



●本体





●レインカバー × 1




●取り付けベース × 1

●シートへの取り付け ●取り付けベースを使用します。

- 1** シートを開き(取り外し)取り付けベースを取り付けます。
取り付けベースは幅の広い方が前側になります。

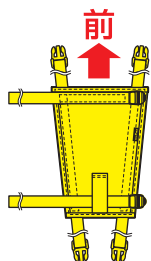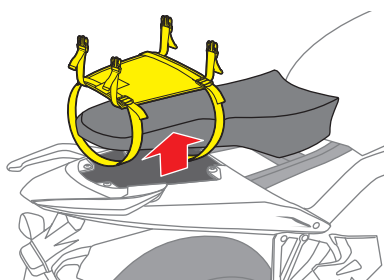

- 2** シートの形状により、取り付けベースのリアベルトを前後に調整してください。

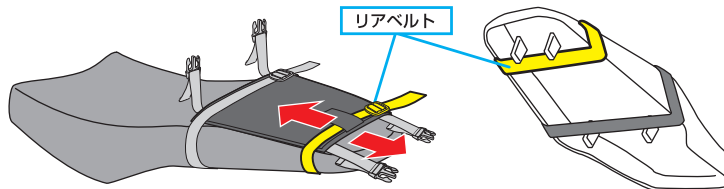


⚠ 注意

シートロック機構にベルトを接触させないでください。

参考


シート裏の凸形状等にベルトを引っ掛けるように巻くと安定して取り付ける事が出来ます。

- 3** ベースがシート中央の位置に来るようにベルトを締め込み、シートに固定します。

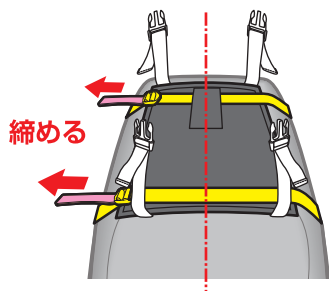

- 4** バックルを接続し、前後左右均等のテンションになるようにベルトを締め込み調整します。

バックルを接続

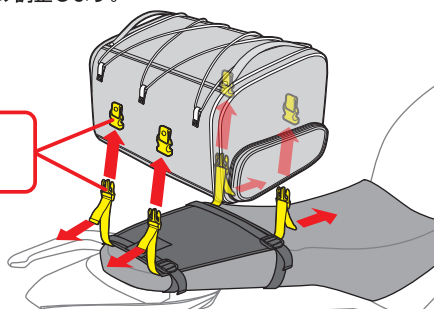

⚠ 警告

本製品はスクーターの幅広シートに合わせてベルトを長めに設定しています。余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう適度な長さで切るか、安全な部分に巻き付けてください。


⚠ 注意

●バックルの裏表を間違とうと装着できません。
●車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れると溶ける場合があります。

●フレームへの取り付け ●オプション(別売り)の固定ベルトを4本使用します。

- 1** 固定ベルトのループを使用して右図を参考にバイクに取付けます。
2 固定ベルトのバックルを本体のバックルに接続します。前後左右均等のテンションになるようにベルトを締めて調整します。

●荷掛けフック



●フレームパイプ



●荷掛けベルト




⚠ 警告

余ったベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないよう適度な長さで切るか、安全な部分に巻き付けてください。

⚠ 注意


●バックルの裏表を間違とうと装着できません。
●車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れると溶ける場合があります。

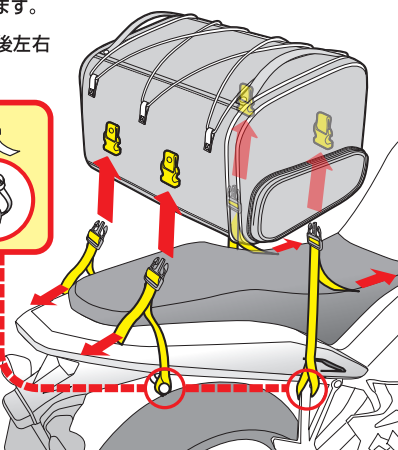

ショルダーベルトの取付方法

●オプション(別売り)のショルダーベルトを使用します。

対角線上の位置のフックベルトにショルダーベルトを取り付けます。

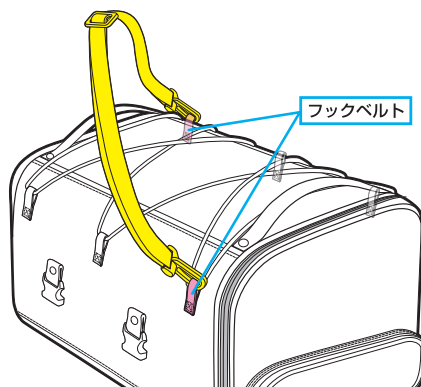

保管とお手入れの方法

- 表面等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取って、良く乾燥させてください。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 撥水性能を維持するため、バッグの表生地に定期的に市販の撥水スプレー等でコーティングする事をお勧めします。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから湿度、温度が低く風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 注意

ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。


補修・オプションパーツ(消耗品パーツ)のご案内

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店またはWeb上にてご注文ください。

補修パーツ

MP-282


レインカバー

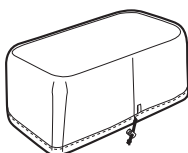

1 枚

MP-283

取り付けベース

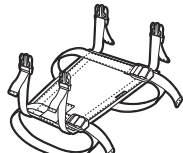


1 枚

オプションパーツ(別売)

MP-123

固定ベルト



1 本

MP-12

ショルダーベルト

