

MFK-222



GRAND SEAT BAG

グランドシートバッグ

取扱説明書

この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
(取扱説明書はお手もとに保管しておいてください。)

部品構成

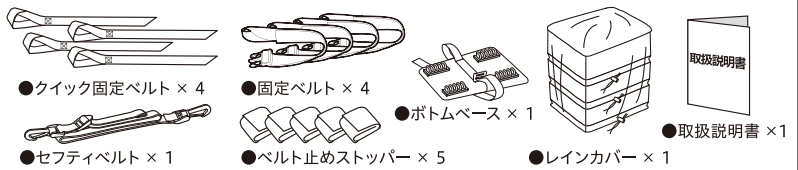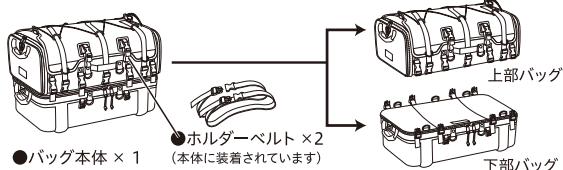バッグの
使用用途

上部 + 下部バッグ

- 長期ツーリングの時
- 大容量を収納したい時

上部バッグ


- 短期ツーリングの時
- ローフォルムでの積載をしたい時

下部バッグ

- 短期ツーリングの時 ●型崩れしたくないものを積載したい時
- 濡らしたくない物や逆に汚れ物を積載したい時

上部バッグと下部バッグの接続

上部バッグと下部バッグの接続バックルを前側4箇所、後側4箇所接続します。

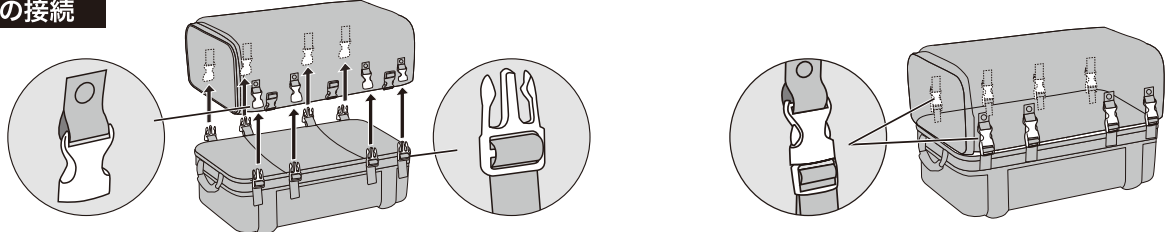車体への
取付方法

上部・下部バッグセットで使用する場合

下部バッグのみ使用する場合




1 ボトムベースの装着

シートを取外しセンターのベルトをシートに巻き付けボトムベースを固定します。この時、ハンドグリップ、キャリア等が干渉しないように、前後位置と、シート裏の凹凸を避けた位置を選びます。ボトムベースは幅の広い方が前側になります。

▲ 注意

ベルトが車体側のフレームやフック等に挟まれて破断する事のないようにご注意ください。

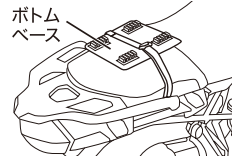

※下部バッグがハンドグリップ等に干渉する時は、市販されているウレタン等のスペーサー(製品で高さを上げてください)。




固定ベルトがセンター 1 本止めとなって、扱い易さ、調整幅が増えております。車面に合わせて前後位置を調整してご使用ください。

▲ 警告

すべてのベルトのあまった部分はホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。


2 バッグの装着

ボトムベースの凸部分と下部バッグ底面の凸部分を合わせるようにして取付けます。

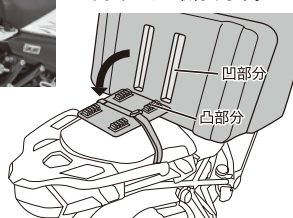


3 「クイック固定ベルト」のループ状になっている部分を使用しバッグの取付位置を想定して車両に取り付けます。


車両フレーム等の場合

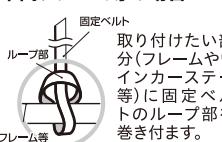

一般的な荷掛けフックの場合

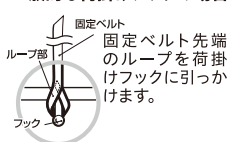


ベルトタイプの荷掛けフックの場合

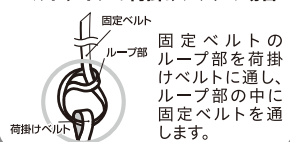

▲ 注意 車体の温度が高い部分(エンジンやマフラー等)にベルト、バックル、バッグ等が触れると溶ける場合があります。

4 ベルトの固定


ベルトを下部バッグのバックルに通し、バッグが左右均等になるよう4本のベルトの長さを仮調整します。

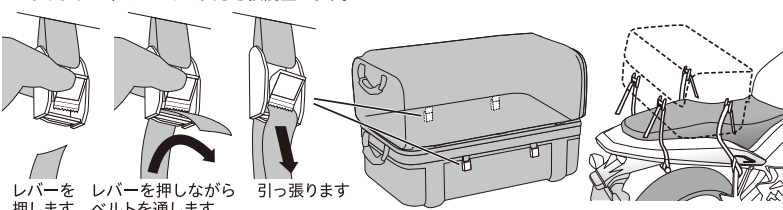


レバーを押し、レバーを押しながら引っ張り、引っ張りながらベルトを通します。

5 ベルトの調節

バッグを装着してバッグが不安定にならないように適度なテンションになるようにベルトの長さを調節します。

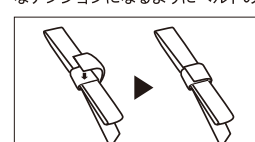

あまったベルトはベルト止めストッパーでまとめてください。

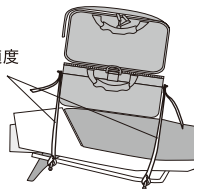


▲ 警告

すべてのベルトのあまった部分はホイールやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。

6 前ズレ防止用セフティベルトの取り付け

バッグのDリングに、荷物の前ズレ防止用のセフティベルトを取り付け固定します。オートバイのリアフェンダー部や、ナンバープレート部の後付けフックなどにセフティベルトを取り回し、フックをバッグ左右のDリングに引っ掛けて、ベルトにばたつきや緩みの無いように固定します。

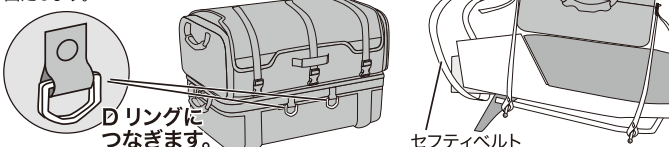


Dリングにつなぎます。

セフティベルト



7 荷物を積む際は

安定装着の為、荷物はできるだけ重量物を下にし、左右重量配分は均等に積載してください。その時バッグを安定させる為、フレームの間に荷物を置きインナーホールドベルトでしっかり締めてください。

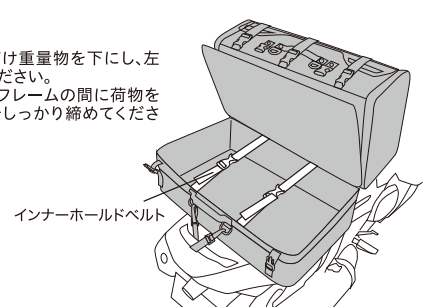

インナーホールドベルト

補修パーツ（消耗品パーツ）のご案内

						
MP-13 ホルダーベルト 1本	MP-123 固定ベルト 1本	MP-292 レインカバー 1枚	MP-293 ボトムベース 1個	MP-294 クイック固定ベルト 1本	MP-295 ベルト止めストッパー 5個	MF-4521 セフティベルト 1本

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。

オプション（別売り）

	
MP-12 ショルダーベルト 1本	MP-124 接続バックル 1個

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。


車体への取付方法

上部バッグのみ使用する場合




「固定ベルト」のループ状になっている部分を使用し、バッグの取付位置を想定して車両に取り付けます。


車両フレーム等の場合

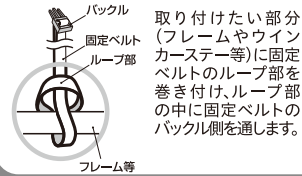

一般的な荷掛けフックの場合


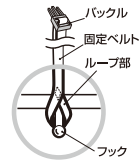


ベルトタイプの荷掛けフックの場合

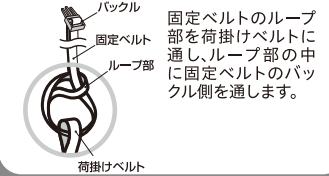

2 ベルトの固定

ベルトを下部バッグのバックルに接続し、バッグが左右均等になるよう4本のベルトの長さを適度なテンションをかけて調節します。




あまったベルトはベルト止めストッパーでまとめてください。

▲ 警告

すべてのベルトのあまった部分はホルダーやチェーン等可動部分に絶対に接触しないよう安全な部分に巻き付けてください。

3 前ズレ防止用のセフティベルト取り付け


バッグのDリングに、荷物の前ズレ防止用のセフティベルト取り付け固定します。詳細は⑥をご参照ください



セフティベルト

4 荷物を積む際は


安定装着の為、荷物はできるだけ重量物を下にし、左右重量配分は均等に積載してください。その時バッグを安定させる為、フレームの間に荷物を置きインナーホールドベルトでしっかり締めてください。

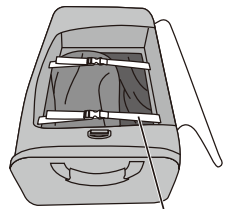

インナーホールドベルト

5 取り外し後に


取り外し後の固定ベルトは別売りの接続バックルで車体に取り付けておくことが可能です。※オプション販売となります。



その他


下部バッグの荷物を取り出したいとき

1

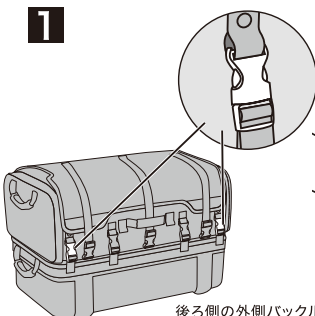


後ろ側の外側バックル2箇所を外し、下部バッグのファスナーを開きます。

2

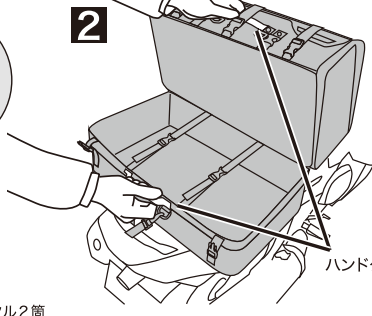

ハンドグリップを持ちながら持ち上げます。


3

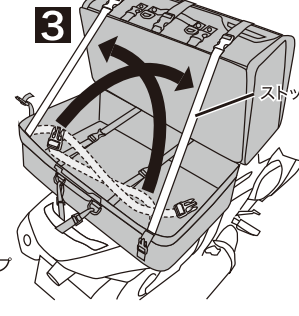

ストッパーベルト

内側にある開き止めのストッパーベルトを上部バッグのバックルに接続します。


4

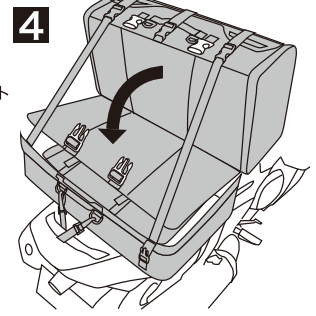

センター側2箇所のバックルを外せば、荷物ははさみながら収納できます

レインカバーの装着

上部+下部バッグ 最大容量の時

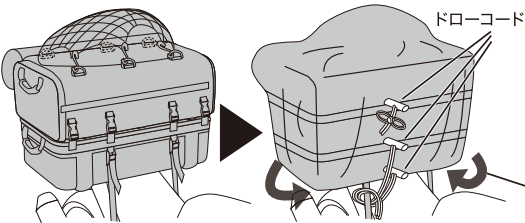


ドロークコード

3段のドロークコードでレインカバーをしっかり固定できます。余ったレインカバーは内側に折り込みしっかり固定してください。

▲ 警告

余ったドロークコードは固定ベルト等に巻き付けてください。固定ベルト等に届かない場合はコード自体を結び、しっかり固定してください。

下部バッグ 最小容量の時

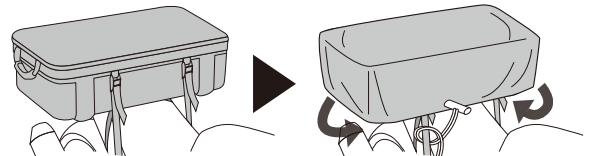


▲ 警告

余ったレインカバーは内側に折り込みしっかり固定してください。余ったドロークコードは固定ベルト等に巻き付けてください。固定ベルト等に届かない場合はコード自体を結び、しっかり固定してください。

ショルダーベルトの装着

※ショルダーベルトはオプション販売となります

バッグのDリングに、ショルダーベルトを取り付け固定します。

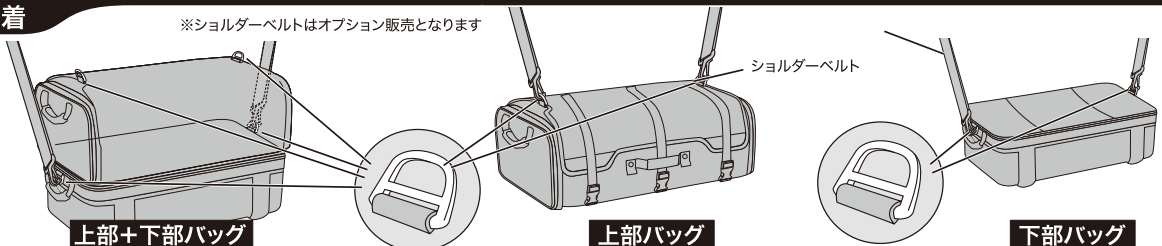

上部+下部バッグ

上部バッグ

下部バッグ