



購入前にご確認ください

ご購入前に下記条件をご確認の上、ご購入ください。


シートの取付条件

- シートが着脱できること。
- シート横方向にベルトが巻けること。
- シート上面に下記スペースがあること。

全周:800mm以下

100mm～330mm


200mm以上

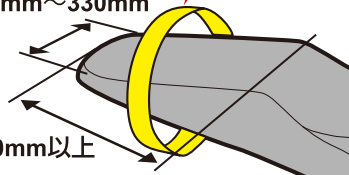


ウインカーやマフラーに接触せず、バッグが取り付けられることが出来るスペースが確保されていること。

●後ろから見た図

最小100mm～最大330mm

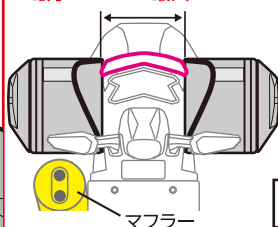

●上から見た図

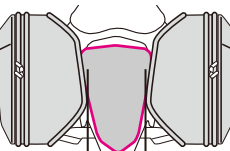

最小100mm～最大330mm

※330mm～470mmの車両はMP-336延長フラップ(別売り)をご使用ください。


車両の取付条件

「イージーベーススリム」の前端からウインカー又はナンバープレート迄の距離が

A+B 合計460mm以上である事。

※フエンダーレス車の条件も含む

イージーベーススリム

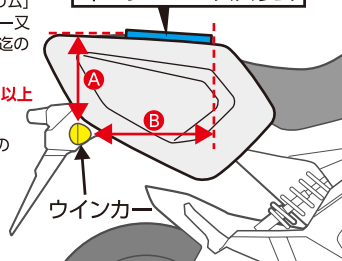

使用上の注意

- 法定速度以上での使用はお避けください。
- 最大積載量を超える積載は脱落や車両の破損の恐れがあるのでお避けください。
- 火災の原因になりますので、携帯ガソリンボトル、ガスボンベ等引火性の強い危険物は収納しないでください。
- 林道や砂利道などの荒れた路面では振動でバッグが脱落する恐れがあります。路面の状況やスピードに充分注意して走行してください。
- バッグは生地や縫製方法など通常の使用での耐久性は充分に考慮されていますが、着脱時、ファスナーの開閉、バックルの扱いなどで無理な力を加えたり無理な扱いをすると破損する恐れがあります。大切にお取り扱いください。
- 防滴インナーポーチは付属していますが完全防水ではありません。長時間雨中で使用される場合には、予め中の荷物をビニール袋に入れる等の防水対策を行ってください。
- 寸法・容量等の表記につきましては、個体別の誤差が生じる場合がございますので予め御了承ください。
- 仕様は改良のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。



取り付け上の注意

- ベルトやバックルが車両に当たる場合や、バッグによる擦り傷が予想される場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィズプロテクターシート:別売)等でその部分を保護してください。
- 継続する高温には対応していません。エンジン・マフラー等、車体の熱くなる部分には触れる事のない様に装着してください。
- バッグを使用しない時にバッグやイージーベーススリムを長時間シートに取り付けた状態ですと、色移りする事がございます。特に暑い夏場等は適度に取り外してください。
- シート・リアカウル・ウインカーの形状により、まれに本製品を装着できない場合があります。事前に取り付け車両の形状を良くご確認の上、ご購入ください。
- 本製品は構造上、リアカウルに負荷がかかる場合がございますので、積載の際は傷や破損に充分注意してご使用ください。