



MFK-304 レブル 250/500 専用サイドバッグ メッセンジャー
MFK-305 レブル 250/500 専用サイドバッグ スリムシェルバッグ
MFK-306 レブル 1100 専用サイドバッグ メッセンジャー

＜取扱説明書＞ ●この取扱説明書をよくお読みの上、安全に正しくご使用くださいますようお願いいたします。
 ●この取扱説明書はお読みになった後も、いつでも見られるように大切に保管してください。

適 合

MFK-304/305：2017 年式～ レブル 250/500(2BK-MC49,8BK-MC49 / 2BL-PC60,8BL-PC60)
MFK-306：2021 年式～ レブル 1100(8BL-SC83)

●ステーの取り付け方法


右記の工具をご用意ください → **6mm六角レンチ / 13mmスパナ**

レブル 250/500 の場合

- リアフェンダー側面の純正ボルトを外します。
※外した純正ボルトは使用しません。大切に保管してください。
- 下記の部品を使用してベースプレートを取り付けます。
ベースプレートは車体の左右どちらでも取り付けられます。

使用ボルト類

・M8×20mmキャップボルト ×2
 ・M8 ワッシャー ×2

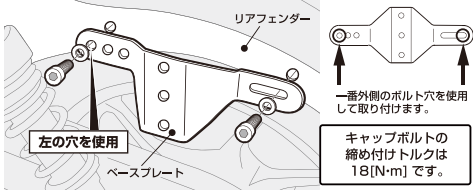

- 下記の部品を使用して、取り付けたベースプレートにクイックサイドステーを取り付けます。

使用ボルト類

・M8×16mmキャップボルト ×2
 ・M8 ワッシャー ×2
 ・M8 袋ナット ×2

キャップボルトの
締め付けトルクは
18[N・m] です。



⚠ 注意 本製品を取り付けると純正ヘルメットロックが使用出来なくなります。

レブル 1100 の場合

- リアフェンダー側面の純正ボルトを外します。
※外した純正ボルトは使用しません。大切に保管してください。
- 下記の部品を使用してベースプレートを取り付けます。
ベースプレートは車体の左右どちらでも取り付けられます。




使用ボルト類

・M8×35mmキャップボルト ×2
 ・M8 ワッシャー ×2
 ・レブル 1100 専用スペーサー ×2

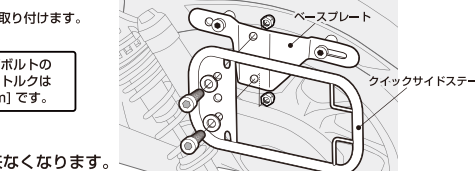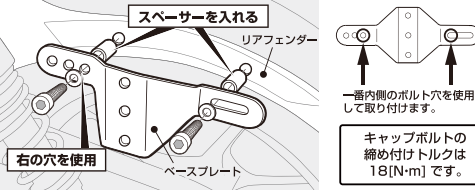

●バッグの装着方法 (メッセンジャー、スリムシェルバッグ共通)

- 車両に取り付けたクイックサイドステーにバッグ背面のスリーブをクイックサイドステーの後方から差し込みます。
- バッグが後方に抜け落ちない為に、
①ストッパーベルトをベースプレートの内側に通し、
②バックルを接続します。
③バックルを安定させるためベルトを締めあげ調整します。
- ストッパーベルトを調整後、面ファスナーを巻いて余ったベルトがバタつかないようにベルトを固定します。

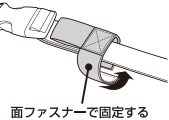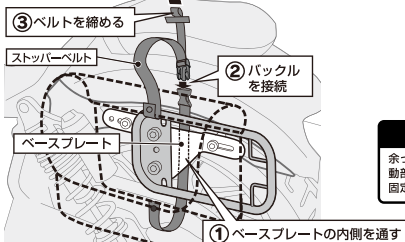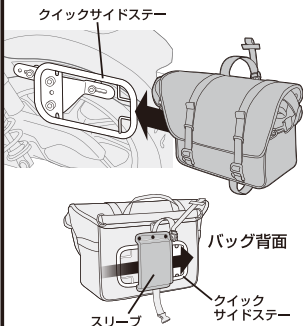

⚠ 警告

余ったストッパーベルトはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しない様に、必ず面ファスナーで固定してください。

⚠ 注意

- ストッパーベルトが車体側のフレームやフックに挟まれて破断する事のないようにご注意ください。
- ベルトがねじれてバックルの向きが変わるとバックルが固定できません。バックルの向きにご注意ください。
- 取り付け後、及び乗車の前には必ず、安全な運転に支障がないか確認してください。
- 上記の取り付け方法を守らない場合、転倒等の重大な事故を引き起こす可能性があります。

●部品構成			●MFK-304/305/306 共通部品			●M8 ワッシャー ×4			●M8 袋ナット ×2			●ショルダーベルト		
●MFK-304/306 本体			●MFK-306 専用部品			●M8×35mmキャップボルト ×2			●レブル 1100 専用スペーサー ×2			●M8×20mmキャップボルト ×2		
●MFK-305 本体			●MFK-304/305 専用部品			●M8×16mmキャップボルト ×2			●クイックサイドステー			●レインカバー		

補修パーツ(消耗品パーツ)のご案内		
部品番号	名 称	セット数
MP-12	ショルダーベルト	1本
MP-349	レインカバー	1個

オプションパーツ(別売り)のご案内


●プロテクターシート
 バッグやベルトの接触面に貼る事で車体の傷付きを予防します。モトフィズプロテクターシートは貼り付け場所により様々な形状をご用意しています。詳しくはタナックス Web サイトでご確認ください。

お求めはお近くの「モトフィズ」取扱店にてご注文ください。


●MFK-304/306 メッセンジャーの使用法

ショルダーベルトの使用法

■バッグの4箇所のDリングを利用して好みの位置にショルダーベルトを装着します。

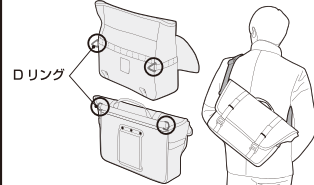


■オートバイ装着時はショルダーベルトの長さを最短にしてバッグのフラップ内側に収めます。

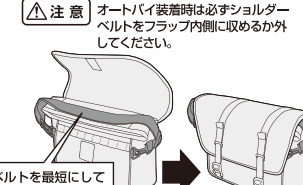

バルステープの使用法


■フラップ内側とサイドのバルステープに市販のMOLLE ポーチを装着できます。

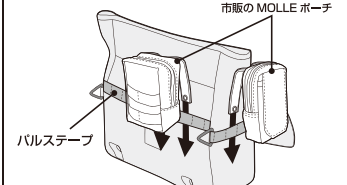

●MFK-305 スリムシェルバッグの使用法

ショルダーベルトの使用法


■バッグ2箇所のDリングを利用してショルダーベルトを装着します。

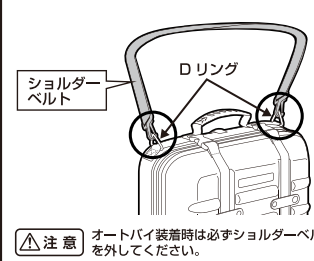

⚠ 注意 オートバイ装着時は必ずショルダーベルトを外してください。

●レインカバーの使用法

■バッグをオートバイに装着した状態で、付属のレインカバーの水抜き穴が下になるようにバッグに被せ、ドローコードのコードストッパーを絞り装着します。

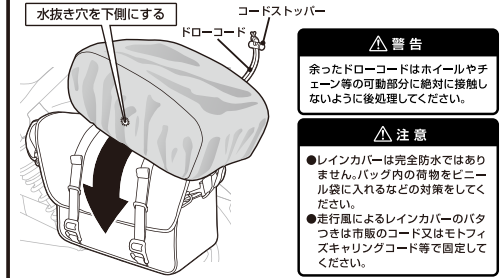

⚠ 警告

余ったドローコードはホイールやチェーン等の可動部分に絶対に接触しないように後処理してください。

⚠ 注意

- レインカバーは完全防水ではありません。バッグ内の荷物をビニール袋に入れるなどの対策をしてください。
- 走行風によるレインカバーのバタつきは市販のコード又はモトフィズキヤリングコード等で固定してください。

⚠ 取り付けの注意

- 法令を守りお取り付けください。●作業の際は純正サービスマニュアルを併せてご参照ください。
- 本製品の取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技術や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験のない方、工具等の準備が不十分な方は必ず技術的信用のある専門店またはお買い上げの販売店等にご相談ください。●本製品はレブル250/500/1100専用です。上記以外の車両では絶対に使用しないでください。●ステー取り付け作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(車両が転倒し、怪我や事故があります)●本製品は指定トルクを厳守してください。緩め付け不良はボルト、ナットの破損や、部品の脱落等につながる恐れがあります。
- ステー取り付け後は定期的にボルトのガタや緩みがないかチェックを行ってください。●走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ異常箇所の点検を行ってください。
- 社外マフラーに変更されている場合、本製品が取り付け出来ない可能性があります。●バックレストなどのオプションパーツと同時の取り付けは出来ません。●本ステーに他のバッグ類や、パーツ等を取り付けしないでください。変形し破損する恐れがあります。●バッグ本体やベルト、バックル等が車両に当たる場合は、事前に市販のプロテクターシート(モトフィズプロテクターシート)別売り等でのその部分を保護する事をお勧めします。●エンジン・マフラー・排気管等、車体の熱くなる部分には触れる事の無い様に装着してください。

保管とお手入れの方法

- 定期的なお手入れは、PITGEAR モトフィズバッグクリーナーとモトフィズバッグコートのご使用をお勧めします。
- 雨天走行等で濡れた場合は、そのままにせずバッグ内外の汚れと水分を拭き取りすべてのファスナーを開いて、日陰の風通しの良い所で乾燥させてください。
- 保管の際は乾拭き・陰干しをしてから温度、湿度が低く風通しの良い場所に保管してください。

⚠ 注意

- ベンジン、シンナー、ガソリン等の有機溶剤の使用、及び水での丸洗いは生地を傷める原因となりますのでお避けください。



タナックス株式会社
 千葉県流山市おたかの森西 3-5-7 〒270-0128 TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
 3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA 270-0128, JAPAN TEL: +81-4-7150-2450