

NA-019 R/L

SHARK MIRROR 8

ナポレオン シャークミラー 8 R/L

取扱説明書

この度はナポレオンシャークミラー 8 をお求めいただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みいただき注意事項、取り付け方法をご確認の上、正しくご使用ください。お読みになったあとは、この取扱説明書をお手元に保管くださるようお願い致します。

ご使用前に必ずお読みください。

■作業の際は純正サービスマニュアルを併せてご参照ください。

■本製品の取扱説明書や純正サービスマニュアルは基本的な技能や知識を持った方を対象としております。取り付け等の経験の少ない方、工具等の準備が不十分な方は、必ず技術的信用のある専門店またはお買い上げの販売店等にご相談ください。

NAPOLEON

▲ 警告 この表示の内容を守らないと、死亡や大けがなどの重症を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（車両が転倒し怪我をする恐れがあります。）
- 製品取り付け後は定期的にガタや緩みがないかチェックを行ってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ異常箇所の点検を行ってください。
- 走行中に角度調整等の行為は行わないでください。

▲ 注意 この表示の内容を守らないと、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。


- 法令を守り取り付けください。
- 作業を行う際は、その作業に適した工具をご使用ください。
- 走行に支障のない適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
- ボールジョイントは、適切な後方視界を得るための調整及び歩行者等へ接触した場合の衝撃緩和のための物です。ミラーの収納等で頻繁に動かすと摩擦等で、緩みやずくなる場合がありますのでご注意ください。
- 純正ミラーとは振動特性が異なりますので、振動の発生する速度域が変わる事があります。
- ネジは締め過ぎない様にご注意ください。
- お手入れの際は中性洗剤を使用してください。シンナー等の有機溶剤の使用は塗装の剥がれ、プラスチックの劣化等の恐れがありますので絶対にお止めください。また、強くこするとキズの原因になりますのでお止めください。
- 取扱説明書に書かれている指示及び警告に従わない誤ったご使用により損害が発生した場合、弊社はその責任を追いかねますのでご了承ください。
- 本製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合がありますので予めご了承ください。

車両のネジ径は、**タナックス Web サイトにて最新ネジ径参考表で確認してください。**



スマートフォン等で左の QR コードを読み取るとタナックス Web サイトから最新ネジ径参考表 (PDF) がダウンロードされます。

各部名称

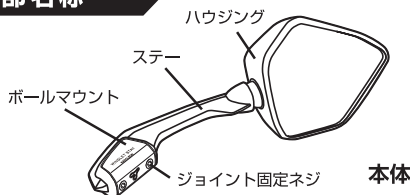

付属品



取付方法

右記の工具をご用意ください ➡ **4mm 六角レンチ / 17mm スパナ**

参考 車種によりマスターシリンダー等が干渉し取り付けにくい車種があります。その際は【別売り】高さ調整アダプターをご使用ください。

●高さ調整アダプター
【別売り】**B-10**
(ブラック)

1 本製品は車両側のネジ穴径が 10mm 正ネジ車用です。10mm 正ネジ以外の車両は「別売り」変換アダプターが必要になります。


10mm 正ネジ以外の車両

2 車両のミラー取り付け部にボールジョイントを右回りに締め付けます。


参考 高さ調整アダプターを使用する場合は、アダプターをスパナで押さえながらボールジョイントを締め付けます。

ボールジョイントの締付トルクは 23[N・m] です。


アダプターの締付トルクは 23[N・m] です。

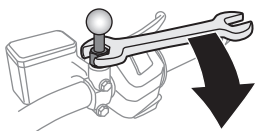


回らない様に押さえる

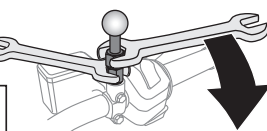

3 ジョイント固定ネジを緩め、ボールジョイントを本体に差し込みジョイント固定ネジを仮り締めします。

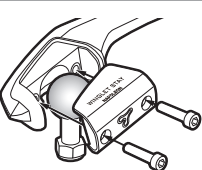

4 ハウジングとステアのボールジョイントを利用し、後方視界が充分に得られるような位置や角度に調整します。

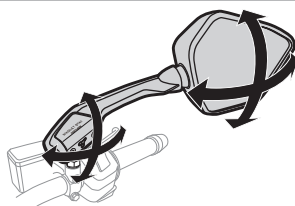

5 ジョイント固定ネジを本締めします。

▲ 注意 ジョイント固定ネジ 締め付け時の注意

平行になる様にバランスよく均等に締め込んでください。過度な締め過ぎは故障や破損の原因となりますので絶対に行わないでください。



▲ 注意 ボールジョイント部の角度調整は必ずジョイント固定ネジを緩めてください。

※本製品は車両側のネジ穴径が 10mm 正ネジ車用です。
10mm 正ネジ以外の車両は「別売り」変換アダプターが必要になります。

▼ 10mm 正車以外の取り付け方法


●10mm 逆ネジ車への取り付け

【別売り】逆ネジアダプター **H-10** を使用します。
(ブラック)



アダプターの締め付けトルクは 23[N・m] です。

2 ミラー取り付け部に「逆ネジアダプター」を左回りに取り付け、スパナで締め付けます。




取り付けた「逆ネジアダプター」に本製品をスパナで抑えながら右回りに締め付けます。

回らない様に押さえる

左ページの **3** に戻る


●8mm 正ネジ車への取り付け

【別売り】8mm ネジ径変換アダプター **C-1** を使用します。
(ブラック)



8mm アダプターの締め付けトルクは 18[N・m] です。
10mm アダプターの締め付けトルクは 23[N・m] です。

2 ミラー取り付け部に「ネジ径変換アダプター」を右回りに取り付け、スパナで締め付けます。



取り付けた「ネジ径変換アダプター」に本製品を取り付け右回りに締め付けます。

回らない様に押さえる

左ページの **3** に戻る


●8mm 逆ネジ車への取り付け

【別売り】ネジ径変換アダプター **C-3** を使用します。
(ブラック)



8mm アダプターの締め付けトルクは 18[N・m] です。
10mm アダプターの締め付けトルクは 23[N・m] です。

2 ミラー取り付け部に「ネジ径変換アダプター」を左回りに取り付け、スパナで締め付けます。




取り付けた「ネジ径変換アダプター」に本製品を取り付け右回りに締め付けます。

回らない様に押さえる

左ページの **3** に戻る


●BMW 車への取り付け ※車両側のネジ穴ピッチが 1.5 の場合下記を使用します。

【別売り】BMW 用ピッチ変換アダプター **G-3** を使用します。
(ブラック)



アダプターの締め付けトルクは 23[N・m] です。

2 ミラー取り付け部に「G-3 ピッチ変換アダプター」を右回りに取り付け、スパナで締め付けます。



取り付けた「G-3 ピッチ変換アダプター」に本製品を取り付け右回りに締め付けます。

回らない様に押さえる

左ページの **3** に戻る



タナックス株式会社
千葉県流山市おたかの森西 3-5-7 〒270-0128
TEL: 04-7150-2450
TANAX CORPORATION
3-5-7, OTAKANOMORINISHI, NAGAREYAMA-SHI, CHIBA
270-0128, JAPAN TEL: +81-4-7150-2450
<https://www.tanax.co.jp>

※車両についてのご質問は製造メーカーにお問い合わせください。
KS1423052